

BR25 P

ES-EN-FR

INDICADOR

INDICATOR

INDICATEUR

V.4
22082016



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
1. ESPECIFICACIONES	5
2. ALIMENTACIÓN	5
3. CONSUMO	5
4. CONEXIÓN	5
5. AVISO DE BATERÍA BAJA	5
6. ANTES DE SU UTILIZACIÓN	5
7. DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY Y DEL TECLADO	6
OPERATIVA	7
8. FUNCIÓN TARA	7
9. OPERACIÓN CON PESO	7
10. OPERACIÓN SIN PESO	7
11. SELECCIÓN DE PLU'S	7
12. INTRODUCCIÓN DE PLU'S	7
MENÚ DE USUARIO	8
13. RETROILUMINACIÓN / <i>UF-- I</i>	8
14. OTRAS OPERACIONES	8
15. MENSAJES DE ERROR	8
GARANTÍA	9

INTRODUCCIÓN

1. ESPECIFICACIONES

	Precisión	Clase III
Rango de sensibilidad de la célula de carga		1.5 ~ 3.0mV/V
	Nonlinear	≤0.01%F.S
	Voltaje	DC 5V
	División	1/2/5
	Frecuencia de muestreo	20 veces por segundo
	Resolución interna	300000~600000


2. ALIMENTACIÓN

	Entrada	100/240V 50/60HZ
	Salida	12V/1A DC 12W
	Batería recargable	6V/4Ah (Batería recargable de plomo-ácido incluido)

3. CONSUMO

- Consumo normal: aprox.. 30mA. (133h)
- Consumo con la retroiluminación: aprox. 65mA. (61,53h)
- Duración de la batería: sin la retroiluminación, aprox. 130 horas.

4. CONEXIÓN CÉLULA DE 7 PINS

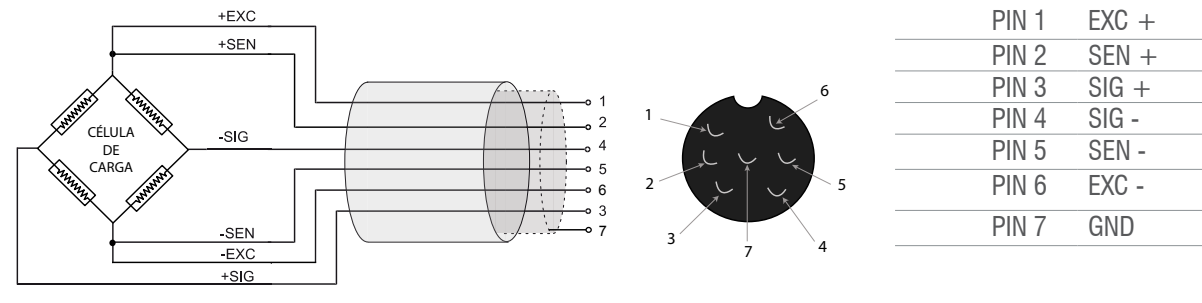


5. AVISO DE BATERÍA BAJA

- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.6V, el indicador de batería baja se activa en el display.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.5V, el indicador de batería empieza a parpadear.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.4V, la balanza se apaga automáticamente.

6. ANTES DE SU UTILIZACIÓN

- 1) Situar la balanza sobre una superficie firme y llana, no exponerla en ambientes con vibraciones, nivelar la balanza utilizando el nivel de burbuja.
- 2) Utilizar una fuente eléctrica independiente, evitar perturbaciones eléctricas.
- 3) No colocar ningún objeto sobre la plataforma en el momento de poner en marcha el indicador.
- 4) Por favor, permita que la balanza se precaliente durante 2-3 minutos antes de su utilización.
- 5) Evitar cambios de temperatura muy bruscos y corrientes de aire.
- 6) No sobrecargar la balanza, nunca exceder la capacidad máxima.

7. DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY Y DEL TECLADO

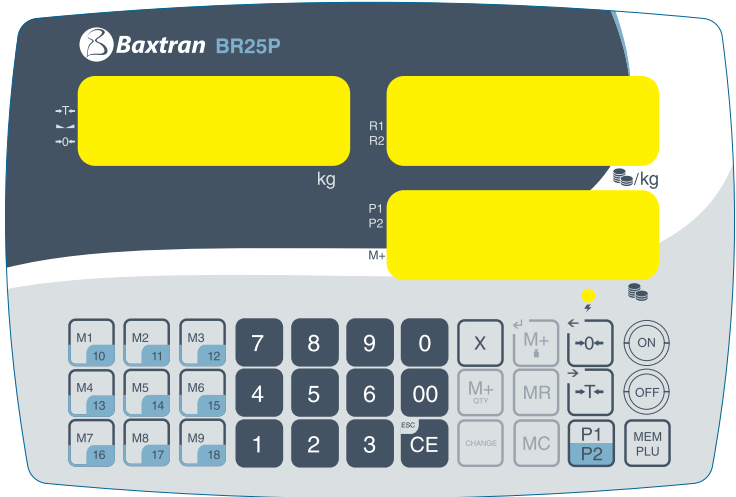

	Pulsar esta tecla para encender la balanza.
	Mantener pulsada esta tecla durante 3 segundos para apagar la balanza.
	Sin función.
	Sin función.
	Sin función
	Tecla de tara, para sustraer el peso de un recipiente (rango de tara: 100%).
	Tecla de cantidad, una vez introducido el precio unitario del producto, pulsar esta tecla para introducir la cantidad, seguidamente la balanza calculará el precio total.
	Sin función
	Sin función
	Tecla de cero, para resetear el peso residual y poner la lectura del display a cero (sólo cuando el peso del display sea inferior al +/- 2% de la capacidad máxima de la balanza)
	Tecla CE, para borrar el precio unitario
	Para memorizar PLU´s (Para más información ver el apartado PLU)
	Para seleccionar el banco de memoria:
	Teclado numérico.
	Punto/doble cero.

OPERATIVA

8. FUNCIÓN TARA

Colocar un recipiente sobre el plato y presione la tecla  , el peso del recipiente será automáticamente absorbido. Colocar el producto en el interior del recipiente para conocer su peso neto.

9. OPERACIÓN CON PESO

- Sitúe el peso encima del plato.
- Introduzca el precio unitario o seleccione el PLU deseado.
- Retire el peso del plato y presione  para iniciar la siguiente operación.

Nota: La pantalla seguirá mostrando el último precio unitario utilizado. Usted puede utilizar el precio anterior, introducir el nuevo como se ha descrito o presionar  para dejarlo a cero.

10. OPERACIÓN SIN PESO

Con el plato vacío:

- Introduzca el precio unitario o seleccione el PLU deseado.
- Presione la tecla .
- Introduzca ahora la cantidad (<100).
- Presione  para iniciar la siguiente operación.

Nota: La pantalla seguirá mostrando el último precio unitario utilizado. Usted puede utilizar el precio anterior o introducir el nuevo como se ha descrito o presionar  para dejarlo a cero.

11. SELECCIÓN DE PLU'S

Pulsar la tecla  para seleccionar el grupo de PLU, grupo 1 ( - ) y grupo 2 ( - ).

El display indicará el grupo seleccionado. Con las teclas  - .

12. INTRODUCCIÓN DE PLU'S

Con el peso encima del plato, introducir el precio unitario del artículo y pulsar la tecla  , seguidamente seleccionar una de las 18 memorias PLU directas ( - ), el precio unitario será memorizado en el PLU seleccionado.

Para cambiar el precio unitario de un PLU, repetir el mismo procedimiento.

MENÚ DE USUARIO

- Presionar la tecla  y  simultáneamente para acceder al menú.

<i>UF--1</i>	Retroiluminación
<i>UF--2</i>	Sin función
<i>UF--3</i>	Sin función

- Presionar la tecla  para seleccionar el parámetro e introduzca el valor deseado de cada parámetro mediante el teclado numérico.
- Presione la tecla  para guardar y volver al modo de pesaje o  para salir sin guardar.

13. RETROILUMINACIÓN / *UF--1*

	Activa la retroiluminación.
	Desactiva la retroiluminación.

14. OTRAS OPERACIONES

Presionar la tecla  y  estando en modo pesaje





Nivel de batería

Cuentas internas

15. MENSAJES DE ERROR

PANTALLA	DESCRIPCIÓN
<i>Err H</i>	El cero inicial es demasiado alto (más del 10% de la capacidad máxima)
<i>Err L</i>	El cero inicial es demasiado bajo (menos del 10% de la capacidad máxima)
<i>Err N</i>	Valor interno inestable
<i>hhhhhh</i>	Sobrecarga, excedida la capacidad máxima de la balanza + 9d
<i>-----</i>	Excedido el precio total 99999