

GLASSKS


EN - ES - FR


KITCHEN SCALE

BALANZA COCINA

BALANCE DE CUISINE

V.1
04/09/2017

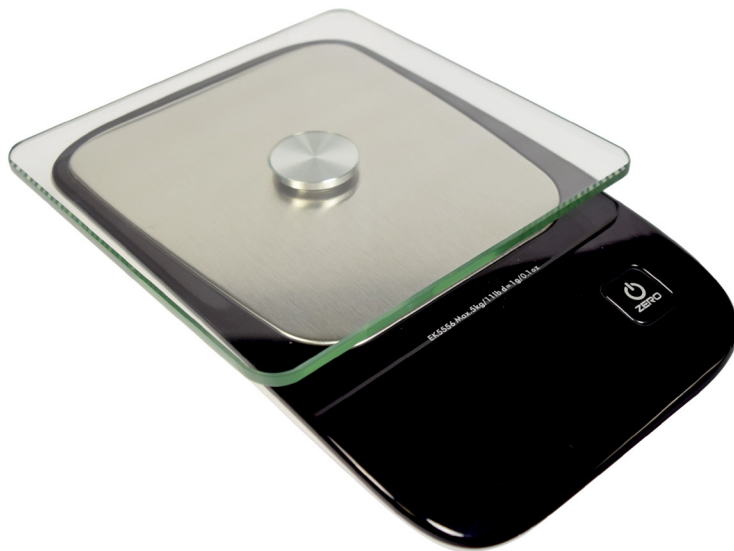

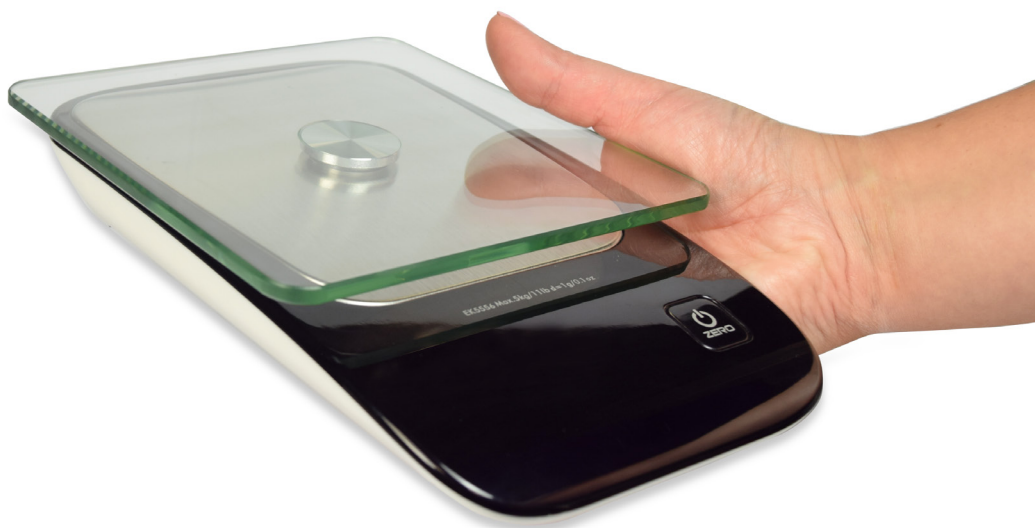

EN

1. TO INSTALL OR REPLACE BATTERY	4
2. TO START WEIGHING	4
3. TO CONVERT WEIGHT UNITS	4
4. ZERO' OR 'TARE' FUNCTION	4
5. MANUAL SHUT OFF	5
6. AUTO SHUT OFF	5
7. LED	5
8. WARNING INDICATORS	5
CLEANING AND CARE	5

ES

1. PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA	6
2. PARA EMPEZAR A PESAR	6
3. PARA CONVERTIR LAS UNIDADES DE PESO	6
4. FUNCIÓN CERO O TARA	6
5. CERRAR MANUALMENTE	7
6. AUTO CIERRE	7
7. LED	7
8. INDICADORES DE ALERTA	7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	7

FR

1. INSTALLER OU CHANGER LES PILES	8
2. COMMENCER À PESER	8
3. CONVERTIR LES UNITÉS DE POIDS	8
4. FONCTION « ZÉRO » OU « TARE »	8
5. ARRÊT MANUEL	9
6. ARRÊT AUTOMATIQUE	9
7. LED	9
8. INDICATEURS D'ALERTE	9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9


MANUAL DE USUARIO - ES

1. PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA

2X1.5V(AA/AA) baterías (excluidas). Retire el envase de papel de aluminio antes de utilizarlas;

A. Retire las baterías gastadas, con la ayuda de un objeto afilado si es necesario.

B. Instale las nuevas baterías situando un lado de la batería ligeramente de lado primero y presionando el otro lado. (por favor tenga en cuenta la polaridad)

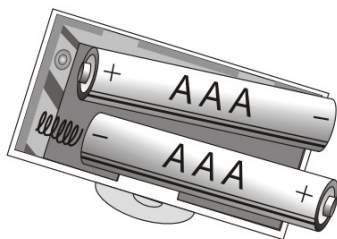

2. TO START WEIGHING


A. Sitúe la balanza sobre una superficie sólida y plana.

B. Sitúe el bol (si se ha utilizado) sobre la báscula antes de encender la balanza.


C. Presione el símbolo para encender la balanza.

D. Espere hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "0" para empezar a pesar.

E. Cargue el objeto para empezar a pesar. Aparecerá en pantalla la lectura del peso.

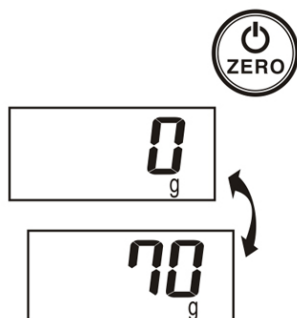

3. PARA CONVERTIR LAS UNIDADES DE PESO

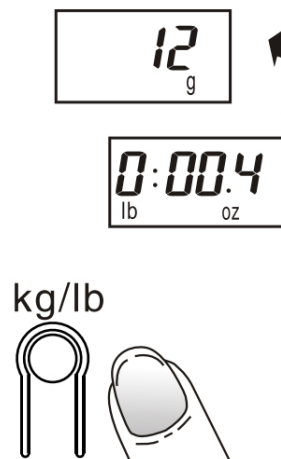


Si la balanza incluye la posibilidad de pesar tanto con el sistema métrico (kilogramos, gramos) como con el Imperial (libras y onzas), el usuario puede presionar la tecla para pasar de un sistema a otro durante la pesada. (La tecla de unidad de conversión se encuentra en la parte trasera de la balanza, tal y como se muestra en la figura de la izquierda)

Nota:


La unidad de sistema de la balanza depende de su lugar de destinación de venta o de las necesidades del distribuidor.

4. FUNCIÓN CERO O TARA

Para pesar diferentes cargas de una manera consecutiva sin retirar las cargas de la balanza. Sitúe primero la carga sobre la balanza, compruebe la lectura del peso. Presione la tecla para reconfigurar la lectura LED a "0" antes de añadir la carga siguiente. Puede repetir esta operación.

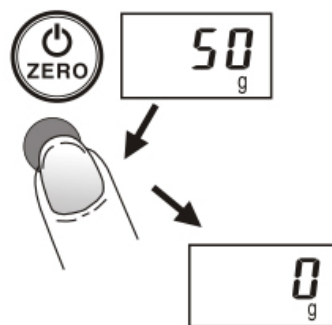

• **Condición 1:** Función CERO cuando la suma total de todas las cargas sobre la balanza sea $\leq 4\%$ de la capacidad máxima de la balanza, esta es de 2 kg; 200kg cuando la capacidad es de 5 kg) Aparecerá en pantalla el mensaje "-----" o "0g" cada vez que se presione. El mensaje "-----" significa que no se encuentra estable; espere por favor un momento. La función que indica CERO se encuentra activa. La capacidad máxima se mantiene sin cambios, estable.

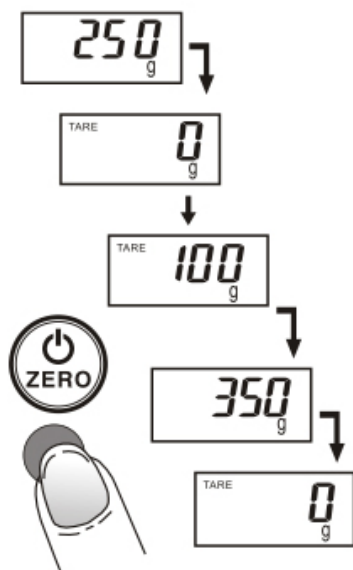


- **Condición 2:** La función TARA cuando la suma total de todas las cargas sobre la balanza es superior al 4% de la capacidad máxima de la balanza (4% = 80 g cuando la capacidad es 2kg; 200 kg cuando la capacidad es 5 kg)

Con esta condición:

Presionando la tecla , el usuario puede visualizar el peso total de todas las cargas en la balanza. Si el usuario quiere pesar más cargas, debe presionar sólo la tecla  para reiniciar la lectura LED a "0" otra vez.

5. CERRAR MANUALMENTE

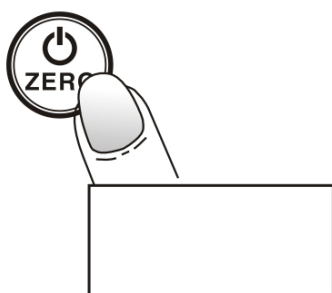


Para maximizar la vida de la batería, presione siempre durante 3 segundos para cerrar la balanza después de utilizarla.

6. AUTO CIERRE



El auto cierre ocurre cuando aparece en pantalla '0' o si la pantalla muestra la misma lectura de peso durante 1 minuto.

7. LED

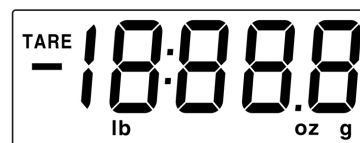

TARE : Peso tara

OZ :Unzas

- : Valor negativo

g :Gramos

lb : Libras

8. INDICADORES DE ALERTA

1. Sustituya la batería nueva.
2. Sobrecarga de la balanza. Retire el objeto para evitar dañarla. La capacidad de peso máxima se indica en la balanza.

1.

Lo

2.

Err

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en el agua o utilice agentes de limpieza químicos/abrasivos.
2. Todas las partes de plástico de la balanza deben limpiarse inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos altamente coloreados/saboreados. Evite el contacto con ácidos de zumos cítricos.
3. Use siempre la balanza sobre una superficie dura y lisa. NO la utilice sobre una alfombra.
4. No golpee, sacuda o tire la balanza.
5. La balanza es un instrumento de alta precisión. Por favor, tenga cura de él.
6. Por favor, manténgalo seco.
7. Por favor, compruebe si la batería está instalada o se encuentra en alta capacidad si no puede encender la balanza.
8. La balanza debe utilizarse sólo para uso familiar, no para uso comercial.