

SAN

ES | FR | EN | DE | IT

BALANZA SOLO PESO

BALANCE POIDS SEUL

TOP LOADING SCALE

GEWICHTSWAAGE

BILANCIA SOLO PESO

V 3.3
14/09/2022



ES	
01. Introducción	4
02. Función teclado	4
03. Operación	5
3.1. Puesta a cero de la pantalla	5
3.2. Tara	5
3.3. Cambio unidad de pesado	5
04. Parámetros y calibración	5
4.1. Introducir el modo programar	5
4.2. Calibrar	5
4.3. Cambiar la capacidad	5
4.4. Programar resolución	5
4.5. Comprobar cuentas internas	5
4.6. Programar auto cierre	6
4.7. Configurar la luz de fondo	6
05. Códigos de error	6
06. Garantía	6

FR	
01. Introduction	7
02. Fonction clavier	7
03. Opération	8
3.1. Écran a Zéro	8
3.2. Tare	8
3.3. Changement unité de pesage	8
04. Paramètres et calibration	8
4.1. Introduire manière de programmer	8
4.2. Calibration	8
4.3. Changer la portée	8
4.4. Programmer une résolution	8
4.5. Vérifier des divisions internes	8
4.6. Programmer auto éclairage	9
4.7. Régler le rétroéclairage	9
05. Code d'erreur	9
06. Garantie	9

ENG	
01. Introduction	10
02. Key function	10
03. Operation	11
3.1. Zero the display	11
3.2. Taring	11
3.3. Weighing unit shift	11
04. Parameters and Calibration	11
4.1. Enter setting mode	11
4.2. Calibrate	11
4.3. Change capacity	11
4.4. Set resolution	11
4.5. Check internal counts	11
4.6. Set auto power off	11
4.7. Set Backlight	12
05. Error code	12
06. Warranty	12

DE	
01. Einführung	13
02. Tastaturfunktion	13
03. Betrieb	14
3.1. Nullsetzen des Displays	14
3.2. Tara	14
3.3. Wägeeinheit ändern	14
04. Parameter und Kalibrierung	14
4.1. Programmiermodus aufrufen	14
4.2. Kalibrieren	14
4.3. Kapazität ändern	14
4.4. Auflösung programmieren	14
4.5. Internes Zählen überprüfen	14
4.6. Automatisches Ausschalten programmieren	15
4.7. Hintergrundlicht einstellen	15
05. Fehlercodes	15
06. Garantie	15

IT	
01. Introduzione	16
02. Funzione tastiera	16
03. Funzionamento	17
3.1. Azzeramento dello schermo	17
3.2. Tara	17
3.3. Cambio dell'unità di peso	17
04. Parametri e calibratura	17
4.1. Introdurre la modalità di programmazione	17
4.2. Calibrare	17
4.3. Cambiare la capacità	17
4.4. Programmare risoluzione	17
4.5. Controllare calcoli interni	17
4.6. Programmare chiusura automatica	18
4.7. Regola la retroilluminazione	18
05. Codici di errore	18
06. Garanzia	18

01. INTRODUCCIÓN

Las básculas de la serie SAN a prueba de agua están formadas por una estructura de acero inoxidable y una plataforma de acero inoxidable.

Las básculas de la serie SAN a prueba de agua tienen un diseño exterior excelente a prueba de agua IP67 patentada. El circuito de electrones A/D utiliza un diseño resistente a la humedad en ambientes húmedos de natural uso.

Las básculas de la serie SAN a prueba de agua gastan una potencia de consumo super mínima y la versión de batería seca tiene una potencia de 6 meses de vida de batería.


Todos los teclados son de encendido de tacto ligero y las pantallas son grandes, de fácil lectura. Pantallas de tipo de cristal líquido (LCD). El tamaño LCD es de 35 mm. Para la versión de batería seca el LCD no tiene luz trasera, de esta forma se ahorra en el gasto de potencia eléctrica. También se puede seleccionar una pantalla trasera opcional de 20mm.

Todas las unidades incluyen la búsqueda automática de las funciones de cero, tara, cambio de unidad, etc.

Especificación:

MODELO	SAN
CAPACIDAD (kg)	3/6/15
RESOLUCIÓN	2x3000e
TAMAÑOS DE BANDEJAS (mm)	190x230
PANTALLA	25 mm LCD
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10 ~ 40 °C
BRUTO WT (kg)	3,5

02. FUNCIÓN TECLADO

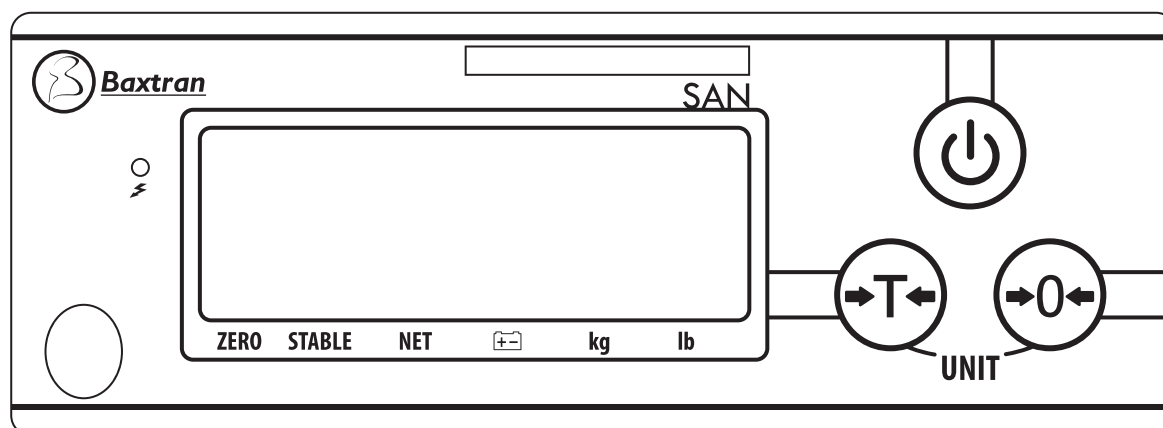

Programar el punto cero para todas las pesadas subsiguientes. La pantalla mostrará "0".



Tara la báscula. Almacena el peso actual en la memoria de la báscula como valor de tara, subtrae el valor tara del peso y muestra los resultados. Esto es el peso neto.

UNIT

Presione la tecla y la tecla juntas en el modo de pesar para cambiar la unidad de peso.



Encender o apagar la báscula.

03. OPERACIÓN

3.1. PUESTA A CERO DE LA PANTALLA

Usted puede presionar la tecla  cuando desee para programar el punto cero, desde el cual todas las pesadas y las cuentas son medidas, entre un 2% de potencia hasta cero. Esto normalmente será sólo necesario cuando la bandeja esté vacía. Cuando se obtenga el punto cero la pantalla mostrará el indicador para cero.

La báscula posee una función automática de vuelta a cero para responder a desvíos mínimos o acumulaciones de material sobre la plataforma. Sin embargo, puede ser que usted necesite presionar la tecla  para resituar la balanza a cero si aparecen pequeñas cantidades de peso cuando la báscula esté vacía.

3.2. TARA

Puesta a cero de la báscula presionando la tecla a  si ello es necesario. Se encenderá el indicador de cero.

Sitúe un contenedor sobre la bandeja, aparecerá un valor sobre su peso en pantalla.

Presione la tecla  para tarar la báscula. El peso que aparece en pantalla se almacena como valor tara y este valor tara se substrahe de la pantalla, dejando sólo cero en pantalla. El indicador "NETO" se encenderá. Cuando se añada producto sólo se mostrará el peso del producto.

Cuando se retire el contenedor de la báscula, aparecerá en pantalla un valor negativo. Si la báscula fue tarada antes de retirar el contenedor, este valor es el peso bruto del contenedor más todos los productos que han sido retirados. Los indicadores cero también se encenderán porque la plataforma ha vuelto a la misma condición en que se encontraba cuando la tecla  fue presionado por última vez.

3.3. CAMBIO DE LA UNIDAD DE PESADO

Presionando la tecla  y la tecla  juntas cambiará la unidad de pesado del modo de pesar, se encenderá la señal relevante de la unidad de peso en cuestión (kg o lb).

04. PARÁMETROS Y CALIBRACIÓN

4.1. INTRODUCIR EL MODO PROGRAMAR

Para programar los parámetros, debe encender primero la báscula, mantener la tecla  presionada durante el auto chequeo, hasta que la pantalla muestre "F1 CAL", usted debería pulsar el interruptor de calibración.

4.2. CALIBRAR

Después de introducir el modo de programar, la pantalla mostrará "F1 CAL". Presione la tecla , la pantalla mostrará "UNLD", vacíe la bandeja, cuando el indicador de ESTABLE aparezca, presione la tecla  otra vez, la pantalla mostrará el peso de calibración. Usted puede presionar la tecla  para seleccionar el peso de calibración. Después de seleccionarlo, sitúe el peso de calibración encima la balanza, cuando el indicador de ESTABLE se encienda, presione la tecla  para asegurarse. La báscula volverá a empezar automáticamente, la calibración habrá terminado.

4.3. CAMBIAR LA CAPACIDAD

Después de introducir el modo de programar, la pantalla mostrará "F1 CAL", presione la tecla , la pantalla mostrara "F3 CAP", presione la tecla  para introducir, presione a tecla  para seleccionar la capacidad, presione la tecla  para asegurarse.

4.4. PROGRAMAR LA RESOLUCIÓN

Después de introducir el modo de programar, la pantalla mostrará "F1 CAL", presione la tecla  hasta que aparezca en pantalla "F2 RES". Presione la tecla  para introducir, presione la tecla  para seleccionar la resolución actual. Presione la tecla  para confirmar.

4.5. COMPROBAR LAS CUENTAS INTERNAS

Después de introducir el modo de programar, la pantalla mostrará "F1 CAL". Presione la tecla  para seleccionar, la pantalla mostrará "F4 INP", presione la tecla  para introducir, la pantalla mostrará las cuentas internas, presione la tecla  para volver al modo de programar.

4.6. PROGRAMAR HORA DE AUTOAPAGADO

Después de introducir el modo de programar, la pantalla mostrará "F1 CAL". Presione la tecla  para seleccionar, hasta que la pantalla muestre "F5 o FF". Presione la tecla  para introducir, la pantalla mostrará la hora actual de auto apagado, esta función tiene 4 modelos, incluye (3/5/15MIN/OFF), presione la tecla  para volver al modo de programar.

4.7. RETROILUMINADO

En modo peso mantener pressionada la tecla . La pantalla mostrará *bk-RL*.

Presione  para cambiar a:

- *bk-RL* para apagar el retroiluminado automaticamente
- *bk-OF* para apagar el retroiluminado siempre

05. CÓDIGO DE ERROR

Código de error	Descripción
ERR 4	La balanza se encontraba fuera del rango cero normal programado.
ERR 6	Indica que la célula de carga o la electrónica puede ser defectuosa.

06. GARANTÍA

Esta balanza está garantizada contra todo defecto de fabricación y de materiales, por un período de un año, a partir de la fecha de entrega.

Durante este período, GIROPÈS SL, se hará cargo de la reparación de la balanza.

Esta garantía no incluye los daños causados por uso indebido, sobrecarga, o no haber seguido las recomendaciones descritas en este manual.

La garantía no cubre los gastos de envío necesarios para la reparación de la balanza.