

STEELKS

ES - EN - FR

BALANZA DE COCINA

KITCHEN SCALE

BALANCE DE CUISINE

V.1
04092017



ES

1. CARACTERÍSTICAS	4
2. PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA	4
3. LCD	4
4. FUNCIÓN TECLA	4
5. MODE CONVERSIÓN	5
6. PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO	5
7. PARA EMPEZAR A PESAR	5
8. FUNCIÓN "CERO" O "TARA"	6
9. AUTO CIERRE	7
10. CIERRE MANUAL	7
11. INDICADORES DE ADVERTENCIA	7
LIMPIEZA Y CUIDADO	7

EN

1. FEATURES	8
2. TO INSTALL OR REPLACE BATTERY	8
3. LCD	8
4. BUTTON FUNCTION	8
5. MODE CONVERSION	9
6. TO CONVERT WEIGHT UNIT	9
7. TO START WEIGHING	9
8. "ZERO" OR "TARE" FUNCTION	10
9. AUTO SHUT OFF	11
10. MANUAL SHUT OFF	11
11. WARNING INDICATORS	11
CLEANING AND CARE	11

FR

1. CARACTÉRISTIQUES	12
2. INSTALLER OU CHANGER LES PILES	12
3. LCD	12
4. BUTTON FUNCTION	12
5. MODE CONVERSION	13
6. CONVERTIR LES UNITÉS DE POIDS	13
7. COMMENCER À PESER	13
8. "ZERO" OR "TARE" FUNCTION	14
9. ARRÊT AUTOMATIQUE	15
10. ARRÊT MANUEL	15
11. WARNING INDICATORS	15
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	15

USER MANUAL - ES

1. CARACTERÍSTICAS

1. Indicar el volumen del agua y de la leche
2. Dos unidades de sistema de peso a escoger: g, Lb:oz, convertible
3. Dos unidades de sistema de volumen a escoger : ml, Fl:oz convertible
4. Potencia de batería baja/ indicación de sobrecarga
5. Con alta precisión / Sensor extensómetro
6. Con cero, función tara
7. Auto cierre

2. PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA


El tipo de batería de la balanza depende de la estructura del producto. Encuentre el tipo de batería de su balanza de cocina visualizando los siguientes dibujos, a continuación instale y reemplace la batería tal y como se describe a continuación.

2. 2x1.5V (AA/AAA) baterías (excluidas). Retirar la lámina de aislamiento antes de utilizarla;

Abra la tapa de la batería que se encuentra en la parte inferior de la balanza:

A. Retire la batería utilizada con la ayuda de un objeto agudo, tal y como se muestra en el dibujo.

B. Instale las nuevas baterías situando primero un lado de la batería y después presionando el otro lado. (Observe por favor la polaridad).

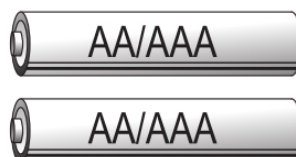

3. LCD



4. FUNCIÓN TECLA


MODE : Modo de conversión



: Para encender/apagar/Cero/Tara

5. MODE CONVERSIÓN


Después de encender la balanza, presione la tecla MODO para seleccionar el modo tal y como se enseña a continuación:

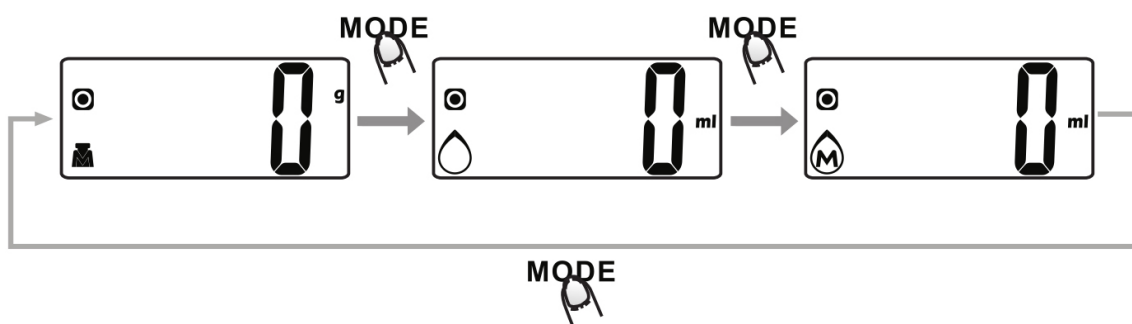

Nota:

La unidad de sistema de la balanza depende de la destinación de la balanza or de las necesidades del distribuidor.

6. PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO

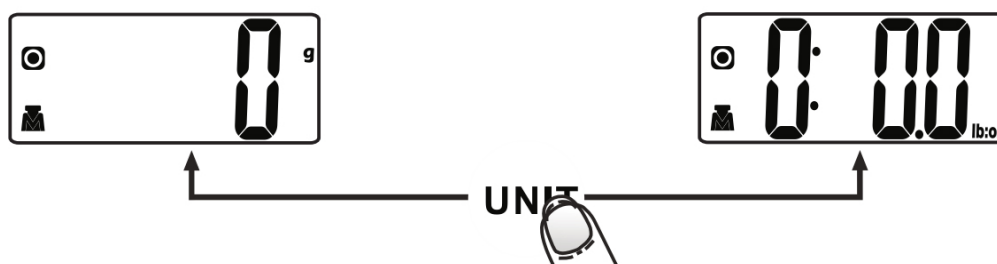

Si la balanza tiene las dos unidades del sistema métrico (g, ml) o Imperial (lb:oz, fl'oz), presione la tecla inferior MODO para escoger el modo de funcionamiento (peso, volumen de la leche, volumen del agua), después presione la tecla de la UNIDAD de conversión para cambiar entre los dos sistemas. Tome como ejemplo la conversión de la unidad de peso:

Cuando la configuración se encuentre en g como unidad de peso, el volumen por defecto será ml;


Cuando la configuración se encuentre en lb: oz como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto será fl'oz.

Remark:

La unidad de sistema de la balanza depende de la destinación de la balanza o de las necesidades del distribuidor.

7. PARA EMPEZAR A PESAR

1. Modo de peso

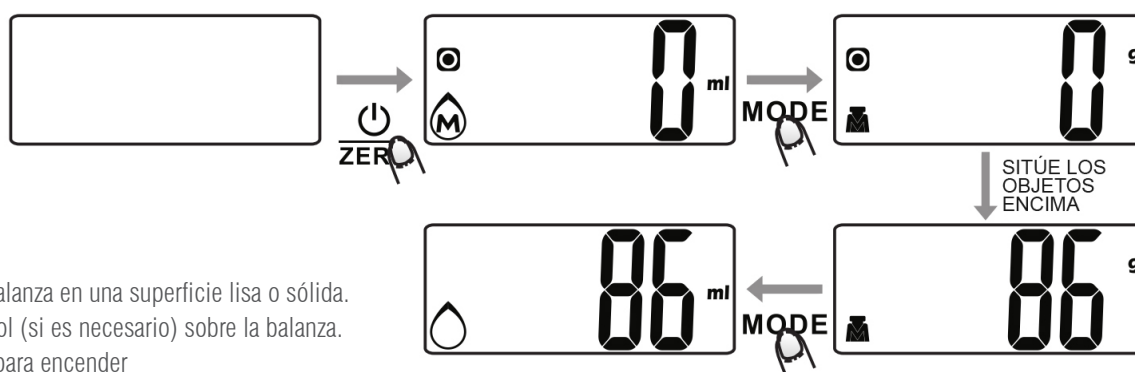

- A. Sitúe la balanza en una superficie lisa o sólida.
- B. Sitúe el bol (si es necesario) sobre la balanza.
- C. Presione para encender
- D. Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0". Presione la tecla MODO para convertir el modo de pesar.
- E. Cargue el objeto a pesar sobre la balanza (o bol) para empezar a pesar. Aparecerá en pantalla la lectura del peso.
- F. Si el objeto a pesar es agua o Leche, presione la tecla MODO para escoger el modo volumen y saber el volumen del objeto pesado.

2. Volume indication mode


- A. Sitúe la balanza encima de una superficie llana y sólida
- B. Presione la tecla encender
- C. Espere hasta que la pantalla LCD muestre el mensaje "0", después presione la tecla MODO para escoger entre el modo "AGUA" o "LECHE".
- D. Ponga encima de la plataforma de la báscula un contenedor de líquidos. El LCD mostrará el peso del contenedor.
- E. Pulse la tecla para volver a cero o tare el peso.
- F. Vierta el líquido (agua o leche) dentro del contenedor, el LCD mostrará el volumen del líquido.
- G. Presione la tecla MODO para escoger el modo "Peso" y mire el peso del líquido.

**8. FUNCIÓN "CERO" O "TARA"**

Para pesar diferentes cargas de forma consecutiva sin retirar las cargas de la balanza. Sitúe primero la carga sobre la balanza, realice la lectura de peso. Presione la tecla para reconfigurar la lectura del LCD a "0" antes de añadir una carga nueva. Puede repetir esta operación.

Condición 1: función "CERO". Cuando la suma total de todas las cargas de la balanza $< -4\%$ de la capacidad de peso máxima de la balanza es 2000g; 200 g cuando la capacidad es 5000g)

En el LCD aparecerá ----- 0g cada vez que se presione, ----- significa que no se encuentra estable. Por favor, espere unos momentos 0g y mientras tanto aparecerá un icono en el lado izquierdo de la pantalla, este símbolo significa que la función CERO se encuentra activada. La capacidad máxima de la balanza continúa sin cambiar.

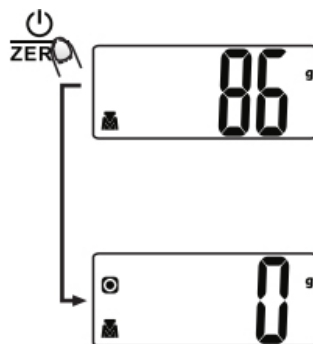


Condición 2: función TARA. Cuando la suma total de todas las cargas de la balanza es $< -4\%$ de la capacidad máxima de peso de la balanza. ($4\% = 80\text{ g}$ cuando la capacidad es 2000g; 200 g la capacidad es de 5000g)

El LCD mostrará ----- o 0g cada vez que sea pulsado. ----- significa que la balanza no se está estable, por favor espere unos segundos. 0g y mientras tanto el símbolo T aparecerá en el rincón izquierdo superior de la balanza, este símbolo significa que la función TARA se encuentra activada. La capacidad máxima de peso se verá reducida por el peso total de todas las cargas.


Con estas condiciones:

Presionando, usted puede visualizar el peso total de todas las cargas de la balanza. Si usted quiere pesar más cargas, sólo debe presionar la reconfiguración de la lectura del LCD para volver a "0".

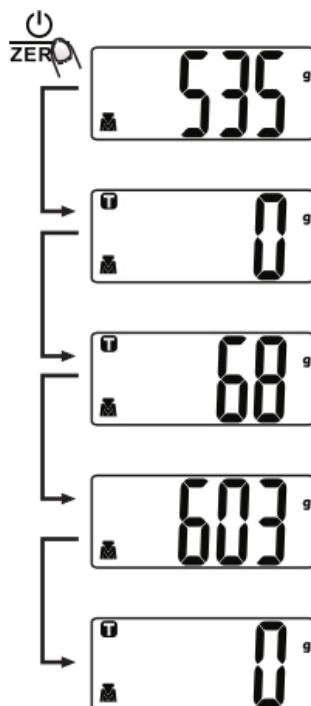

9. AUTO CIERRE

La función de auto cierre ocurre cuando aparece en pantalla "0" o cuando la pantalla muestra durante 2 minutos la misma lectura de peso.

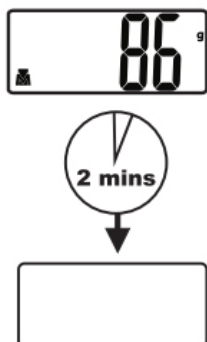

10. CIERRE MANUAL

Para maximizar la vida de la batería, presione por favor la tecla apagar de la balanza después de cada uso.

Observación: cuando la lectura del LCD muestre el símbolo "0", presione la tecla apagar directamente. Cuando el LCD muestre la lectura de peso, pulse continuamente la tecla mencionada anteriormente para apagar la balanza.



11. INDICADORES DE ADVERTENCIA

1. Reemplace la batería por una de nueva.
2. Sobrecarga de la balanza. Retire el objeto a pesar para evitar daños. La capacidad máxima de peso aparece indicada en la balanza.

1.



2.



LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie la balanza con un trapo ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza dentro del agua i/o utilice agentes de limpieza químicos/abrasivos.
2. Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre o comidas de colores intensos o con mucho sabor. Evite el contacto con líquidos de ácido cítrico.
3. Utilice siempre la balanza encima de una superficie lisa y dura. NO la utilice encima de una alfombra.