

XTI

ES | FR | EN | DE

BÁSCULA COMERCIAL

BALANCE COMMERCIALE

RETAIL SCALE

HANDELSWAAGE

V.1
18/07/2017



ES

1. ANTES DE SU UTILIZACIÓN	4
2. ESPECIFICACIONES	4
3. ALIMENTACIÓN	4
4. CONSUMO	4
5. AVISO DE BATERÍA BAJA	4
6. DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY Y TECLADO	5
7. FUNCIONES BÁSICAS	6
7.1 FUNCIÓN DE TARA	6
7.2 SELECCIÓN DE PLU'S	6
7.3 INTRODUCCIÓN DE PLU'S	6
7.4 CAMBIO A DEVOLVER	6
8. MENSAJES DE ERROR	6
9. GARANTÍA	7

FR

1. AVANT D'UTILISER	8
2. SPÉCIFICATIONS	8
3. ALIMENTATION	8
4. CONSOMMATION	8
5. AVIS DE BATTERIE FAIBLE	8
6. DESCRIPTION DE L'ÉCRAN ET CLAVIER	9
7. FONCTIONS FONDAMENTALES	10
7.1 FONCTION DE TARE	10
7.2 SÉLECTION DE PLU'S	10
7.3 INTRODUCTION D'ACCUMULATION	10
7.4 MONTANT À RENDRE AU CLIENT	10
8. MESSAGES D'ERREUR	10
9. GARANTIE	11

EN

1. BEFORE USING	12
2. SPECIFICATIONS	12
3. POWER	12
4. SYSTEM POWER CONSUMPTION	12
5. LOW POWER WARNING	12
6. DISPLAYS AND KEYBOARD DESCRIPTION	13
7. BASIC FUNCTIONS	14
7.1 TARE FUNCTION	14
7.2 PRICE LOOK UP (PLU)	14
7.3 SAVE THE PRICE LOOK UP (PLU)	14
7.4 PAYMENT CHANGE	14
8. ERROR MESSAGES	14
9. WARRANTY	15

DE

1. VOR DER INBETRIEBNAHME	16
2. SPEZIFIKATIONEN	16
3. STROMVERSORGUNG	16
4. VERBRAUCH	16
5. INFORMATION ÜBER SCHWACHE BATTERIE	16
6. BESCHREIBUNG DISPLAY UND TASTATUR	17
7. GRUNDFUNKTIONEN	18
7.1 TARA-FUNKTION	18
7.2 AUSWAHL DER PLU'S	18
7.3 EINGABE VON PLU'S	18
7.4 WECHSELGELD	18
8. FEHLERMELDUNGEN	18
9. GARANTIE	19

1. ANTES DE SU UTILIZACIÓN

 Situar la balanza sobre una superficie firme y llana, no exponerla en ambientes con vibraciones, nivelar la balanza utilizando el nivel de burbuja.

 Utilizar una fuente eléctrica independiente, evitar perturbaciones eléctricas.

 No colocar ningún objeto sobre la plataforma en el momento de poner en marcha el indicador.

 Por favor, permita que la balanza se precaliente durante 2-3 minutos antes de su utilización.

 Evitar cambios de temperatura muy bruscos y corrientes de aire.

 No sobrecargar la balanza, nunca exceder la capacidad máxima.

2. ESPECIFICACIONES

XTI

Precisión	Clase III
Rango de sensibilidad de la célula carga	1.5 ~ 3.0mV/V
Nonlinear	≤0.01%F.S
Voltaje	DC:5V
Fracción	2/5-5/10
Conector del display LCD	Forma de salida de serie
Frecuencia de muestreo	20 veces por segundo (seleccionable)
Resolución interna	300000~600000

3. ALIMENTACIÓN

Entrada	120~240V
Salida	12V/1A
Batería recargable	6V/4Ah


4. CONSUMO

Consumo normal	12mA aproximadamente
Consumo con la retroiluminación	36mA aproximadamente
Duración de la batería: sin la retroiluminación	320 horas

5. AVISO DE BATERÍA BAJA

- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.6V, el indicador de batería baja se activa en el display.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.5V, el indicador de batería baja parpadea en el display.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 5.4V, la balanza se apaga automáticamente.

6. DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY Y TECLADO

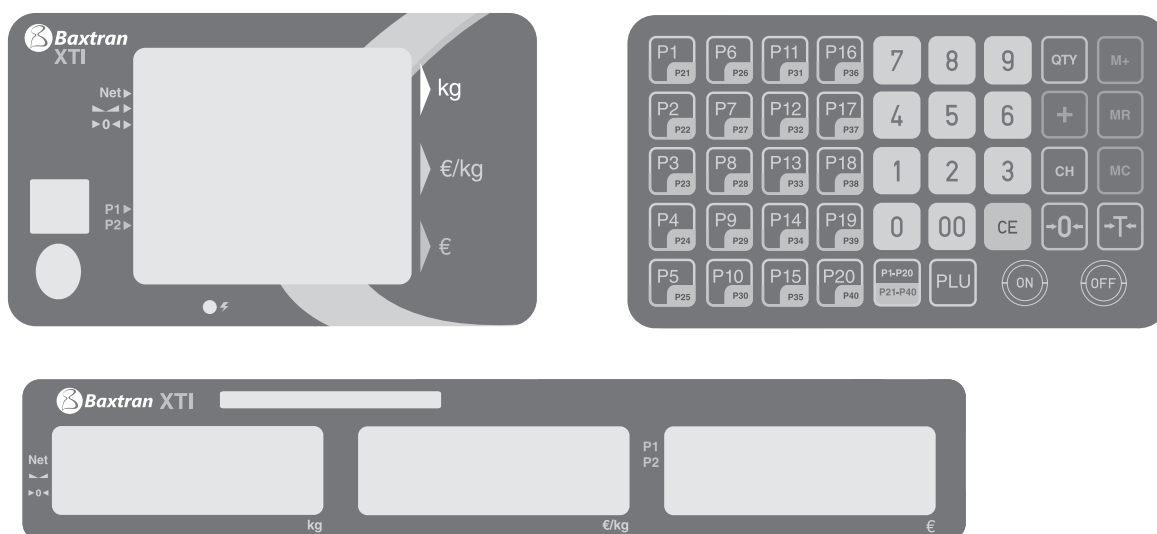

Pulsar esta tecla para encender la balanza.



Mantener pulsada esta tecla durante 2 segundos para apagar la balanza.



Tecla de tara, para sustraer el peso de un recipiente (rango de tara: 100%).



Tecla de cantidad, una vez introducido el precio unitario del producto, pulsar esta tecla para introducir la cantidad, seguidamente la balanza calculará el precio total.



Tecla de cero, para resetear el peso residual y poner la lectura del display a cero (solo cuando el peso del display sea inferior al +/- 2% de la capacidad máxima de la balanza).



Tecla de cambio, para calcular el cambio a devolver al cliente.



Tecla C, para borrar el precio unitario.



Para introducir PLU's (para más información ver el apartado PLU)



Tecla de grupo, para seleccionar entre el grupo P1-P20 y el grupo P21-P40

NOTA: las teclas no descritas no tienen función en este equipo.

7. FUNCIONES BÁSICAS

7.1 FUNCIÓN DE TARA

Colocar un recipiente sobre el plato y pulsar la tecla , el peso del recipiente será automáticamente absorbido. Colocar el producto en el interior del recipiente para conocer su peso neto.

7.2 SELECCIÓN DE PLU'S

Pulsar la tecla  para seleccionar el grupo de PLU, grupo 1 (P1 – P20) y grupo 2 (P21 – P40). El display indicará el grupo seleccionado.

7.3 INTRODUCCIÓN DE PLU'S

Introducir el precio unitario del artículo y pulsar la tecla , seguidamente seleccionar una de las 20 PLU directas (P1 – P20), el precio unitario será memorizado en la PLU seleccionada.

Para cambiar el precio unitario de una PLU, repetir el mismo procedimiento.

7.4 CAMBIO A DEVOLVER

Pulsar la tecla , seguidamente introducir el valor del importe entregado por el cliente, la balanza calculará automáticamente el cambio a devolver al cliente.

Por ejemplo: El precio total de la venta asciende a 15 Euros y el cliente nos entrega 20 Euros. Pulsar esta tecla e introducir 20 Euro, el display Precio Unitario mostrará el cambio a devolver al cliente, 5 Euros.

8. MENSAJES DE ERROR

MENSAJES	DESCRIPCIÓN
	El cero inicial es demasiado alto (más del 10% de la capacidad máxima)
	El cero inicial es demasiado bajo (menos del 10% de la capacidad máxima)
	Valor interno inestable.
	Sobrecarga, excedida la capacidad máxima de la balanza + 9d.
	Excedido el precio total 99999.