

S75

ES
SERIE TOUCH

V1.2
14/01/2022



ES

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL	4
1.2 PANTALLA DE LOS CLIENTES	5
1.3 PÁGINA DE VENTAS	5
1.4 TECLADO INCORPORADO	7
2. FUNCIONAMIENTO	7
2.1 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS	7
2.1.1 PLU DIRECTO (CÓDIGO DE BÚSQUEDA DE PRODUCTO):	8
2.1.2 PLU (BÚSQUEDA DE PRODUCTO) INDIRECTA	8
2.2 AJUSTE A CERO	8
2.3 TARA	8
2.4 USO DE LA TARA PROGRAMADA	8
2.5 OPERACIÓN DE PLU DE ARTÍCULOS PESADOS	8
2.6. OPERACIÓN DE PLU DE PIEZAS/ARTÍCULOS NO PESADOS	9
2.7. OPERACIÓN DE PRENVASADO	9
2.7.1. MODO DE PRENVASADO: EN FUNCIONAMIENTO ESTABLE	9
2.7.2. MODO DE PRENVASADO: CUANDO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ESTABLE PARA EL NÚMERO DE PESOS O PAQUETES	11
2.7.3. MODO DE PRENVASADO: REPETICIÓN DE LA IMPRESIÓN	12
2.7.4. MODO DE PRENVASADO: IMPRESIÓN MANUAL	12
2.8. OPERACIÓN DE PREENVASADO: ARTÍCULOS NO PESADOS	12
2.8.1. MODO DE PRENVASADO: REPETICIÓN DE LA IMPRESIÓN	12
2.8.2. MODO DE PRENVASADO: MANUAL	14
2.9 OPERACIÓN DE ARTÍCULOS SIN PLU DE PESO	15
2.10 FUNCIONAMIENTO CON ARTÍCULOS NO PLU O NO PESADOS	15
3. ID (BASE DE DATOS)	16
3.1 PRODUCTO	17
3.2. CATEGORÍA DE PRODUCTOS	18
3.3. DEPARTAMENTO	19
3.4. FORMATO DE IMPRESIÓN	19
3.5. TIPO IMPOSITIVO	20
3.6. COMPONENTES NUTRICIONALES	20
4. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS	21
4.1 ALMACENAMIENTO DE DATOS	22
4.2 GUÍA DE ARCHIVOS CSV	24
5. CONFIGURACIÓN	26
5.1. INFORMACIÓN BÁSICA	29
5.1.1. INFORMACIÓN DEL USUARIO	29
5.1.2. MONEDA	29
5.1.3. DECIMALES DEL PRECIO	30
5.1.4. SEPARADOR CSV	30
5.1.5. MODO DE PUNTO DECIMAL DEL PRECIO	30
5.1.6. AJUSTE DEL PUNTO DECIMAL	30
5.1.7. REDONDEO DE PRECIOS	31
5.1.8. REDONDEO DEL TOTAL	31
5.1.9. AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO	31
5.1.10. TIPO IMPOSITIVO	31
5.2. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	32
5.2.1. VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS	32
5.2.2. MOSTRAR PLU/PRECIO	32
5.2.3. DESELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL PLU	33
5.2.4. PÁGINA DE INICIO DESPUÉS DE IMPRIMIR	33
5.2.5. PERMITIR EL CAMBIO DE PRECIO DE LOS ARTÍCULOS DE PRECIO CERO	33
5.2.6. HABILITAR LA TECLA DE PRECIO	34

5.2.7. GUARDAR EL PRECIO INTRODUCIDO	34
5.2.8. DIÁLOGO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	34
5.2.9. EDICIÓN DIRECTA DE LOS PLUS	35
5.2.10. RECUENTO DE IMPRESIONES	35
5.2.11. REPRODUCIR EL AUDIO DESPUÉS DE SELECCIONAR EL PRODUCTO	35
5.2.12. INTRODUCIR LA CANTIDAD DESPUÉS DE SELECCIONAR EL PRODUCTO	36
5.2.13. MÉTODO DE IMPRESIÓN	36
5.2.14. MODO DE PRE-PACK	36
5.2.15. IMPRIMIR SOLO EL TOTAL EN EL PRE-PACK	37
5.2.16. NÚMERO DE ESTANTE	37
5.2.17. BÚSQUEDA POR NÚMERO DE ESTANTE O NÚMERO DE PLU	37
5.2.18. AJUSTE DE LAS ALERTAS	38
5.2.19. CURSOR	38
5.2.20. MOSTRAR LA VENTA2 Y LA INTERFAZ DE USUARIO PERSONALIZADA	38
5.2.21. MOSTRAR LA EXTENSIÓN DEL TECLADO	38
5.2.22. SOLICITAR CONTRASEÑA	39
5.2.23. ESCANEEO	39
5.2.24. ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TARA	39
5.2.25. IMPRIMIR LA SEGUNDA ETIQUETA	40
5.2.26. INFORMES DE ETIQUETAS	40
5.2.27. PREGUNTAR SI IMPRIMIR	40
5.3. FONDO DE PANTALLA	41
5.3.1 CONFIGURACIÓN DEL LOGOTIPO	41
5.3.2 MOSTRAR ANUNCIO. EN LA PANTALLA PRINCIPAL	41
5.3.3 CONFIGURACIÓN DEL ESLOGAN	42
5.3.4 MODO DE VENTANA PUBLICITARIA	42
5.3.5 DIAPOSITIVAS	42
5.3.6 CAMBIAR LA PÁGINA DE FONDO	42
5.4. AJUSTES DEL SISTEMA	43
5.4.1 CONFIGURACIÓN DE GRAVEDAD	43
5.4.2 FORMATO FECHA	43
5.4.3 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	44
5.4.4 SONIDO	44
5.4.5 TIEMPO DE ESPERA	44
5.4.6 INFORMACIÓN DEL SISTEMA	44
5.4.7 ELIMINAR LA BASE DE DATOS	45
5.5 COMUNICACIÓN	45
5.5.1 COM 1	45
5.5.2 COM 2	46
5.5.3 IP DE LA ESTACIÓN BASE	46
5.5.4. ETH0	46
6. MENSAJES DE ERROR	47
7. INFORMACIÓN SOBRE LA ETIQUETADORA	47
8. CAMBIO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	48
8.1 ABRA LA TAPA DE LA DERECHA DE LA BASE DE LA BALANZA.	48
8.2 DESBLOQUEE EL ROLLO DE ETIQUETAS.	48
8.3 ABRA LOS PORTARROLLOS, RETIRE EL PAPEL E INSERTE UN ROLLO NUEVO.	48

1. INTRODUCCIÓN


1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL

Al encender la balanza i antes de acceder al menú principal debemos entrar un nombre de usuario y una contraseña. Por defecto el usuario es “admin” y su contraseña “admin” también.



	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Botón de venta (etiquetado)	Vista del funcionamiento
2		Configuración de la base de datos	Producto, categoría, laboratorio, formato, etc.
3		Transferencia de datos	Importación y exportación de datos
4		Configuración básica	Configuración general
5		Configuración técnica	Configuración técnica
6		Botón de encendido	Apagado
7		Botón de puesta a cero	Puesta a cero
8		Botón de tara	Realizar la tara
9		Botón de alimentación	Alimentación de papel
11		Interruptor de reciclaje de papel	Encendido y apagado del reciclaje
11		Botón de informes	Comprobar o imprimir informes
12		Botón de cierre de sesión	Cerrar sesión con la cuenta actual
13		Lanzador	Para entrar en un menú de configuración de usuario y comunicación

1.2 PANTALLA DE LOS CLIENTES

	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Producto	Muestra el producto seleccionado
2		Peso total	Muestra el peso total del producto
3		Precio unitario	Muestra el precio unitario
3		Precio total	Muestra el precio total
5			
		Eslogan	Muestra el eslogan
6		Logotipo	Logotipo de la empresa

1.3 PÁGINA DE VENTAS

	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Cero	Muestra el estado actual de la pesada.
2		Estable	
3		Usuario	Muestra el operador.
4		Capacidad	Muestra la capacidad, la división y el peso mínimo.
5		Versión de software	Muestra la versión de software.
6		Fecha y hora	Muestra la fecha y la hora
7		Visualización de la tara	Muestra el valor del peso de la tara.

8		Visualización del peso	Muestra el valor del peso.
9		Visualización de precios	Muestra el precio unitario.
10		Visualización del total	Muestra el precio total.
11		Visualización de productos	Muestra el producto actual.
12		Teclas de la PLU	Muestra el nombre y el número de la PLU o la imagen y el nombre de la PLU.
13		Tecla de grupo	Para clasificar los productos en diferentes grupos.
14		Tecla de búsqueda de PLU	Para buscar las PLU.
15		Tecla del precio	Para introducir el precio unitario de manera manual.
16		Tecla de prevasado	Para imprimir varias etiquetas.
17		Tecla de tara	Utilice esta tecla para realizar la tara.
18		Tecla de cero	Utilice esta tecla para poner a cero la balanza.
19		Tecla de menú	Para ir a la página principal
20		Tecla de alimentación	Para comprobar si la impresora alimenta el papel de manera correcta
21		Tecla de impresión	Para imprimir la etiqueta
22		Tecla de cantidad	Introduzca la cantidad de productos (primero debe introducir el precio unitario del producto) (Solo habilitada teniendo la opción "Ingresar cantidad después de la selección del producto")
23		Tecla para borrar	Para borrar la PLU seleccionada
24		Tecla del método de impresión	Para configurar el método de impresión como manual o estable


Nota: esta página de ventas se proporciona como un ejemplo. Los usuarios pueden definir y establecer el ámbito de visualización y el contenido del área de PLU o del área funcional de ventas.

1.4 TECLADO INCORPORADO


Teclado inglés



Teclado de símbolos especiales

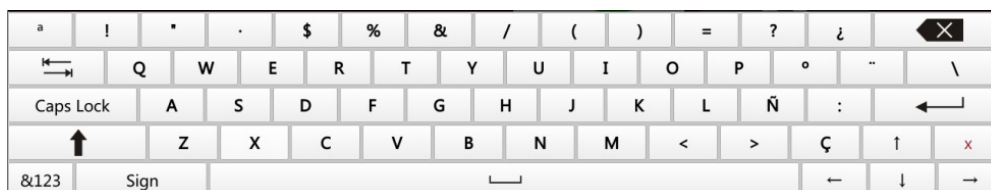

Teclado numérico

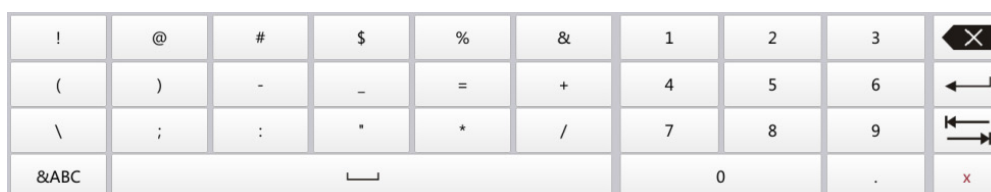

2. FUNCIONAMIENTO

2.1 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

Haga clic en la tecla  para entrar en el modo de etiquetado.



La búsqueda de productos puede dividirse en PLU directo y PLU indirecto

2.1.1 PLU directo (código de búsqueda de producto):

Haga clic en el PLU de las páginas. Utilice la tecla de grupo  para seleccionar grupos de productos o categorías diferentes.

2.1.2 PLU (búsqueda de producto) indirecta

Haga clic en la tecla  para entrar en la página de búsqueda de productos.

- Búsqueda de productos mediante el número de PLU
- Búsqueda de productos mediante el uso de nombres

PLU	Product	Price
00005	Aguacate	8.96
00006	Albaricoque	3.00
00023	Alcachofas	7.00
00001	Alitas de pollo	5.00
00012	Almendras	13.00
00009	Arndanos	7.00
00019	At'un	22.00
00013	Avellanas	9.00
00024	Berenjenas	6.00
00015	Bogavante	58.00
00002	Carne picada	9.00

2.2 AJUSTE A CERO

La puesta a cero con la tecla  sólo es posible cuando el receptor de carga no está en movimiento.

2.3 TARA

Coloque el peso en la plataforma. Pulse la tecla . Se muestra cero y se resta la tara. Quite el peso de la plataforma. Se muestra el peso sin la tara. Solo se puede configurar un valor de tara. Se mostrará con un valor negativo. Para borrar este valor de tara pulse la tecla , cuando no haya ninguna carga en el plato. Esta entrada de tara no puede tener lugar si el plato está en movimiento.

2.4 USO DE LA TARA PROGRAMADA

Las balanzas de etiquetas tienen una función de tara programada, pulse  y mantenga pulsada la tecla hasta que se muestre una ventana de tara previa para introducir el valor de la tara. Haga clic en la tecla  para guardar el valor de "Tara" que ha introducido.

Tare	kg Weight	kg Unit Price	g/kg Price	00005	Banana
0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	
7	8	9	7	8	9
4	5	6	4	5	6
1	2	3	1	2	3
.	0	Back	.	0	Back
CE	OK		CE	OK	
Apple	Apricot				
Cherry	Dragon Fruit				
Loquat	Mango	Mulberry	Orange	Papaya	
Peach	Pear	Persimmon	Pineapple	Pomegranate	

2.5 OPERACIÓN DE PLU DE ARTÍCULOS PESADOS

- Seleccione una PLU por peso de la lista de PLU directas o de la lista de PLU indirectas.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado, coloque el artículo en el plato y espere a que el peso sea estable,
- A continuación, pulse la tecla  para imprimir la etiqueta.
- Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación

Tara	pcs Cantidad	pcs Precio Unit.	€/pcs Precio	00011	Sandía
---	1	3.51	3.51		
Carne	Fruta	Frutos secos	Marisco	Más	
Aguacate	Albaricoque	Arándanos	Cerezas	Kiwi	
Piña	Sandía				
7	8	9	7	8	9
4	5	6	4	5	6
1	2	3	1	2	3
.	0	OK	.	0	OK
Atrás	CE		Atrás	CE	
PLU	Pre-pack	Menú	PLU	Pre-pack	Menú
Precio	Tara	Feed	Precio	Tara	Feed
QTY	Cero	Imp.	QTY	Cero	Imp.
Rp	Limpia	Manual	Rp	Limpia	Manual

Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.6. OPERACIÓN DE PLU DE PIEZAS/ARTÍCULOS NO PESADOS

- Seleccione una PLU no pesada de la lista de PLU directas o de la lista de PLU indirectas. La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado y el número predeterminado del artículo.
- Hacer clic en la ventana de cantidad  permite introducir el valor de piezas (PCS) requerido (siempre que tengamos activada la función: Ajustes / Ajustes Operativa / "Ingresar la cantidad al seleccionar el producto")
- A continuación, pulse la tecla  para imprimir la etiqueta.

Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.7. OPERACIÓN DE PRENVASADO

Nota: Para elegir el modo de operación de prenavasado, consulte

Ajustes > Ajustes Operativa > Modo Pre-pack


A continuación, al pulsar la tecla  se iniciará la función de prenavasado para la impresión.


2.7.1. Modo de prenavasado: en funcionamiento estable

Permite realizar la impresión de manera automática cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la siguiente impresión.

Haga clic en la tecla  y la pantalla mostrará la operación de prenavasado.

- Seleccione una PLU de peso de la lista de PLU directas o introduzca los valores de los no PLU.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado
- Operación de valor objetivo

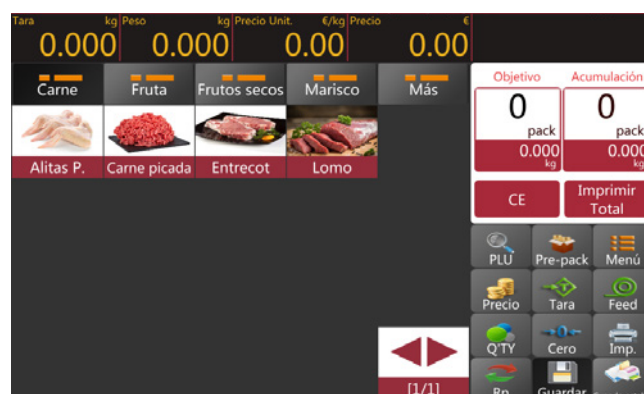

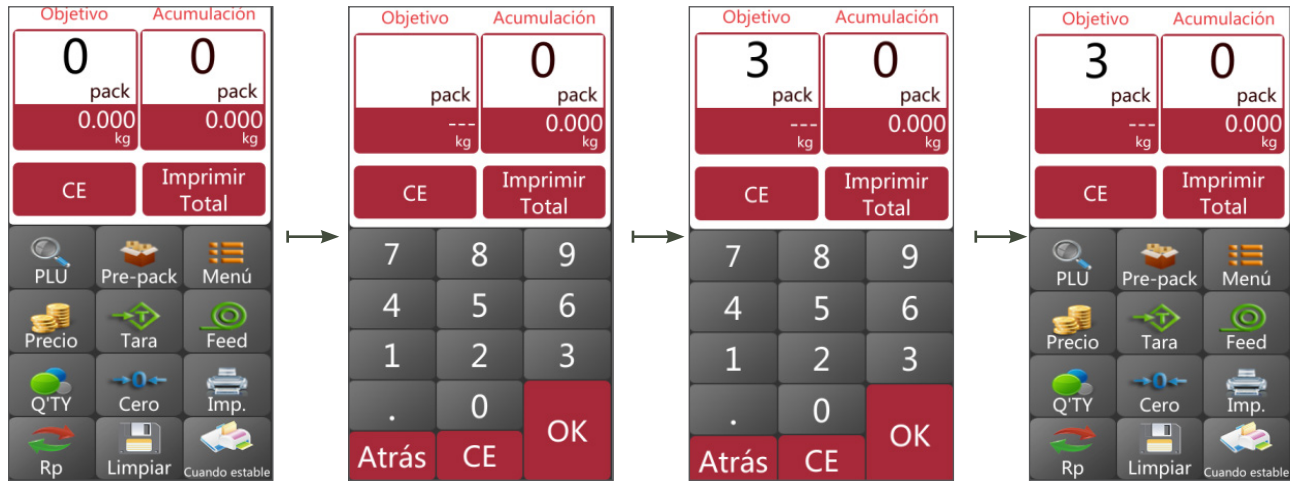


Haga clic en la ventana de objetivo

Introduzca el número

Haga clic en la tecla Aceptar

- Coloque la mercancía en la bandeja y espere a que se estabilice, pulse la tecla  para comenzar a imprimir las etiquetas;
- Retire la mercancía de la bandeja y cargue un nuevo artículo para etiquetar, se imprimirá la siguiente etiqueta de manera automática.

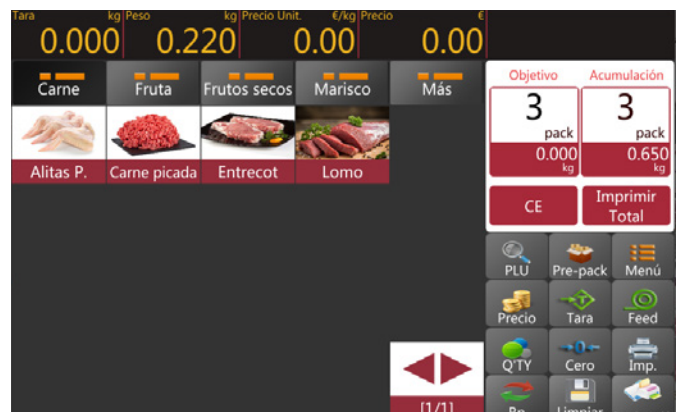

ARTÍCULOS ACUMULADOS TOTALES PARA LA OPERACIÓN OBJETIVO

ARTÍCULOS PESADOS TOTALES PARA LA OPERACIÓN OBJETIVO

PARA IMPRIMIR EL TOTAL

- Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación



Nota: Pulsar la tecla **CE** permite borrar los totales del pre-pack y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU actual.

2.7.2. Modo de preenvasado: cuando está en funcionamiento estable para el número de pesos o paquetes

Permite realizar la impresión de manera automática cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la siguiente impresión.

Haga clic en la tecla  y la pantalla mostrará la operación de preenvasado.

- Seleccione una PLU de peso de la lista de PLU directas o introduzca los valores de los no PLU.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado.
- Operación de valor objetivo

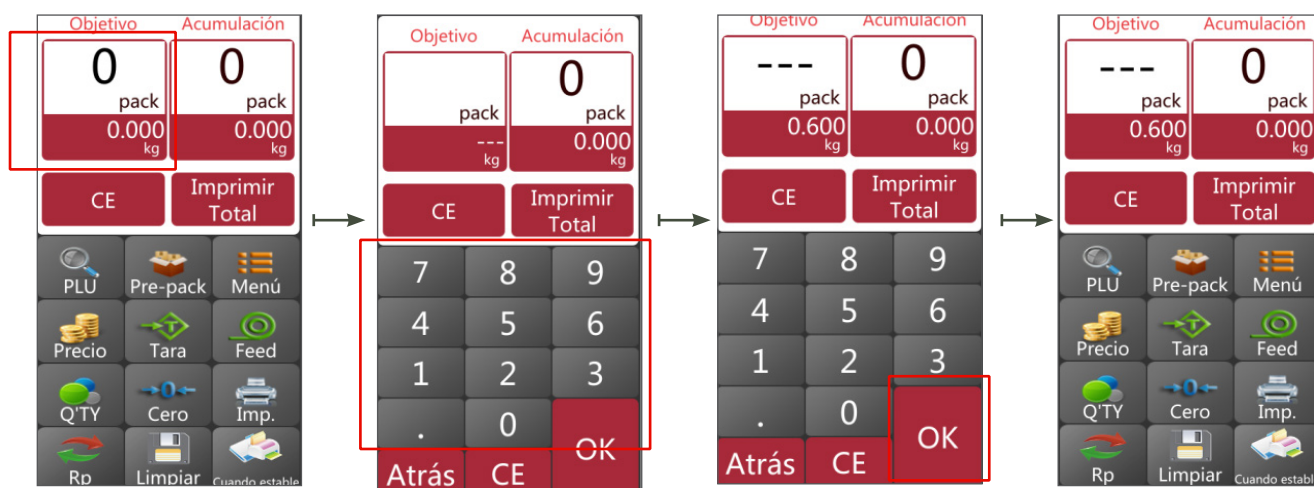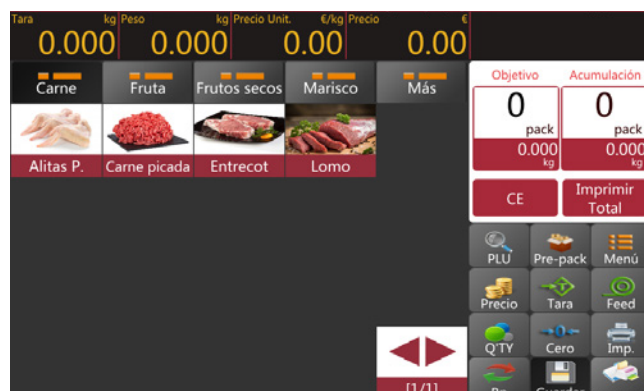



Haga clic en el peso objetivo

Introduzca el peso de del paquete

Haga clic en la tecla OK para confirmar

- Coloque la mercancía en la bandeja y espere a que se estabilice, entonces pulse  para imprimir las etiquetas;
- Retire la mercancía de la bandeja y cargue un nuevo artículo para etiquetar, se imprimirá la siguiente etiqueta de manera automática.

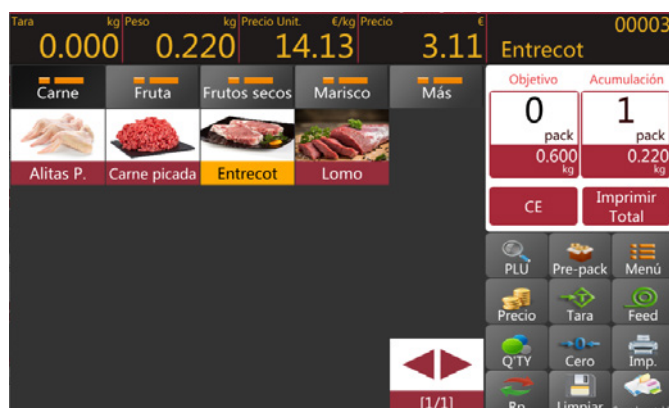

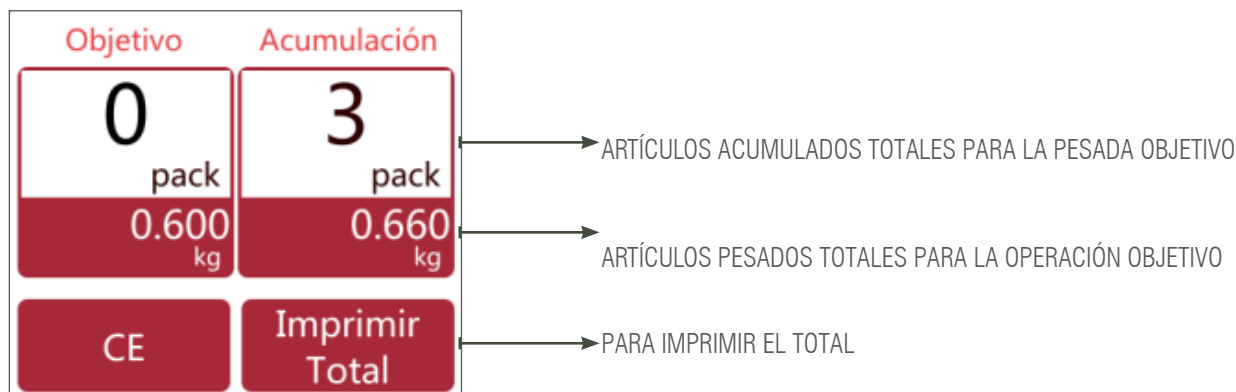

c) Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación

Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.7.3. Modo de prevasado: repetición de la impresión

Permite imprimir varias etiquetas de manera automática cuando se retira la etiqueta impresa.

Operación de configuración por artículo o por paquete de peso según el apartado 2.7.1-2.7.2

PS: Se debe elegir la función, Ajustes Operativa > Modo Pre-pack > Repetir impresión

2.7.4. Modo de prevasado: impresión manual

Permite realizar la impresión de manera manual al pulsar la tecla  cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la operación.

Operación de configuración por artículo o por paquete de peso según el apartado 2.7.1-2.7.2

PS: Debe elegir la función, Ajustes Operativa > Modo Pre-pack > Impresión manual

2.8. OPERACIÓN DE PREENVASADO: ARTÍCULOS NO PESADOS

Nota: Debe elegir una PLU sin pesada o introducir las cantidades de artículos por adelantado para operar en el modo de prevasado.

Al pulsar la tecla  una vez, se iniciará la función de prevasado para la impresión.

2.8.1. Modo de prevasado: repetición de la impresión


Permite imprimir varias etiquetas de manera automática cuando se retira la etiqueta impresa

PS: Debe elegir la función, Configuración de la operación > Imprimir después de retirar el papel > ON para imprimir la siguiente etiqueta cuando se retire la etiqueta impresa

Seleccione una PLU sin peso de la lista de PLU directas o introduzca la cantidad para los no PLU y al hacer clic, la pantalla mostrará la operación de prevasado.



a) Operación de valor objetivo

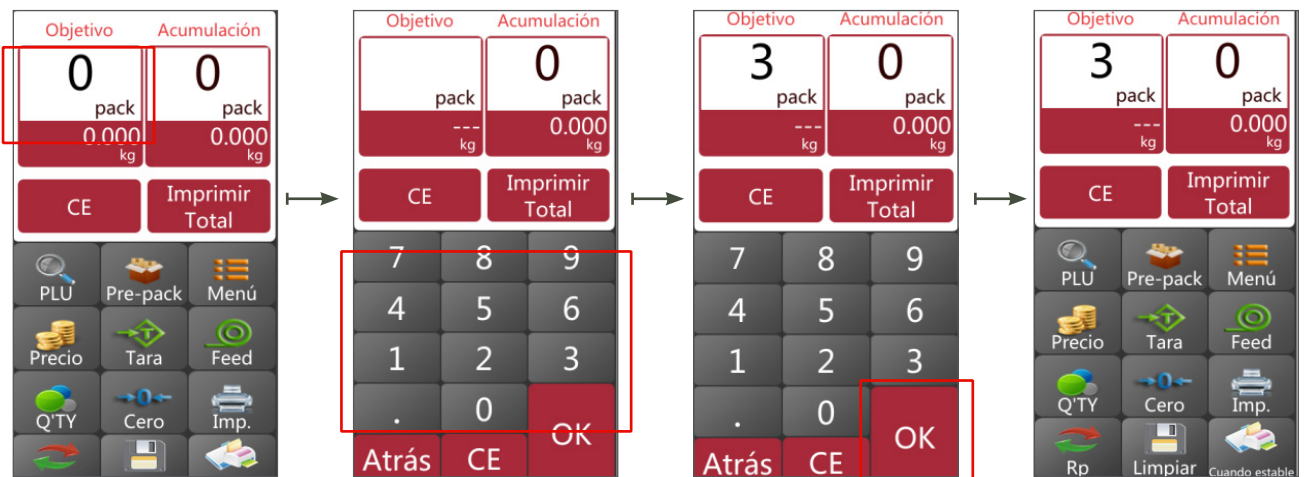


Haga clic en la ventana de destino


Introduzca el número del paquete

Haga clic en la tecla OK para confirmar

b) pulse la tecla para iniciar la impresión de etiquetas

c) Cuando se retire la etiqueta impresa se imprimirá de manera automática la siguiente etiqueta.

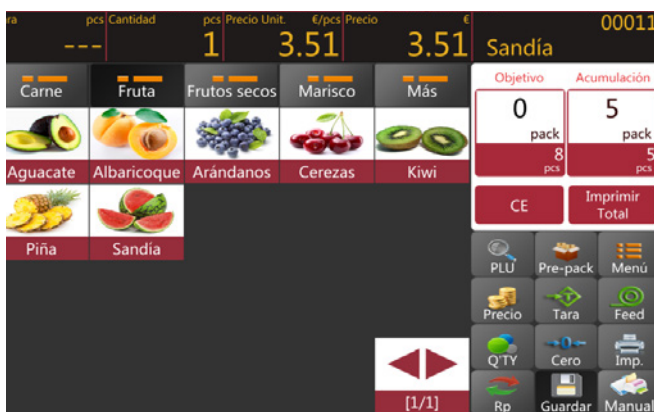

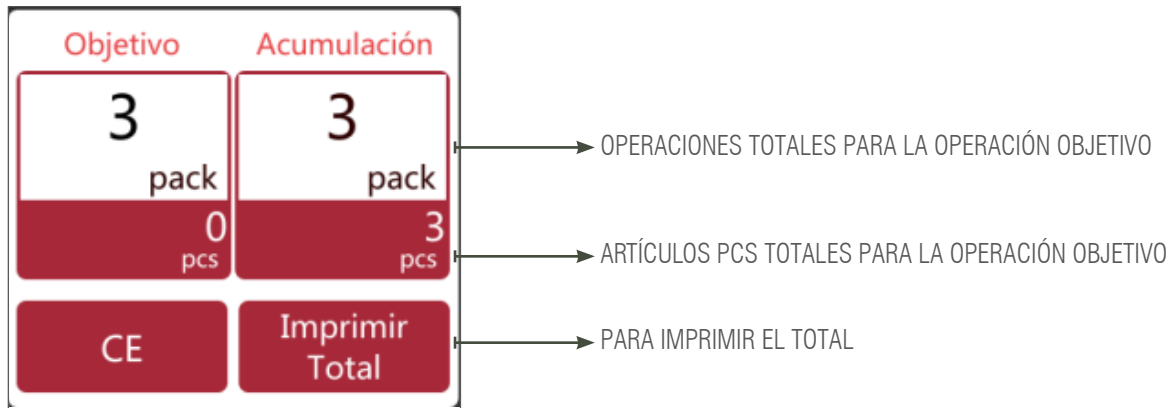

Nota: Pulsar la tecla **CE** permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará de manera automática el nombre y el precio de la PLU existente.

2.8.2. Modo de prevasado: Manual

Pulse la tecla  de la impresora cuando la balanza esté estable para acumular el artículo.

- a) Seleccione una PLU o introduzca manualmente una PLU libre. A continuación, seleccione el botón de prevasado para iniciar el proceso de prevasado.



- b) funcionamiento del paquete objetivo




Introducción del importe objetivo del paquete

Haga clic en la tecla Aceptar

Haga clic en la tecla Aceptar

c) Pulse la tecla  para obtener la etiqueta de impresión.

d)  retire la mercancía de la bandeja y cargue un artículo nuevo para etiquetarlo, las siguientes etiquetas se imprimirán de manera automática.

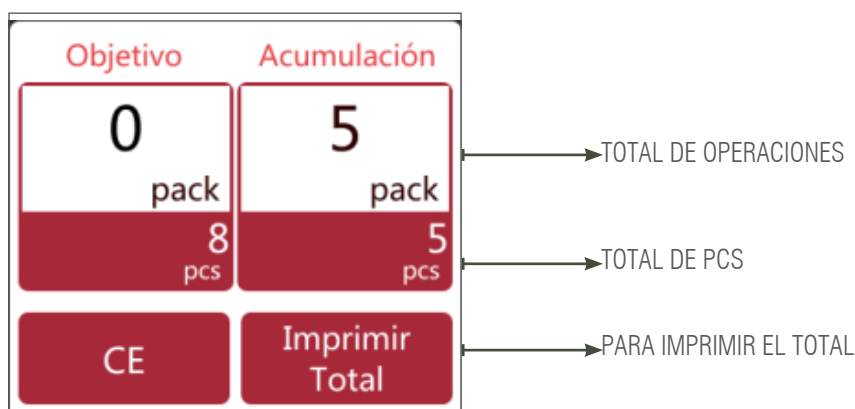

Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará de manera automática el nombre y el precio de la PLU existente.

2.9 OPERACIÓN DE ARTÍCULOS SIN PLU DE PESO

- 1) Haga clic en la tecla  para introducir el precio unitario del artículo y haga clic en Aceptar para confirmar.
- 2) Coloque el artículo en la bandeja y espere hasta que el peso sea estable. Se mostrará el precio total.
- 3) Pulse la tecla  para obtener la etiqueta de impresión. En la etiqueta se imprimirá "otro" en lugar del nombre del producto.
- 4) Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación.

Pulsar la tecla  permite borrar el precio unitario actual, o también puede seleccionar una tecla de PLU nueva para borrar el precio unitario existente de manera automática.

2.10 FUNCIONAMIENTO CON ARTÍCULOS NO PLU O NO PESADOS


- 1) En el funcionamiento sin PLU, pulse la tecla  para introducir el precio del artículo. A continuación, haga clic en Aceptar para confirmar.
- 2) Al hacer clic en la tecla , a ventana de la cantidad  permite introducir el valor de las piezas requeridas y después hacer

clic en Aceptar para confirmar. Se mostrará el precio total.


3) Pulse la tecla  para imprimir la etiqueta. En la etiqueta se imprimirá “otro” en lugar del nombre del producto.

Haga clic en la tecla  para permitir borrar la cantidad y el precio actuales, o pulse la tecla  o  para introducir nuevos valores.

3. ID (BASE DE DATOS)

Haga clic en la tecla  para entrar en la página de configuración de productos y pulse la tecla  para volver a la página principal.

Introducción de las funciones

	ICONOS	TECLA DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	 	Teclas de flecha	Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo
2		Tecla de editar	Para editar la información del producto
3		Tecla de eliminar	Para eliminar el producto
4		Tecla de añadir	Para añadir un nuevo producto
5		Tecla de retorno	Para volver a la página principal
6		Tecla de guardar	Para guardar la información
1		Seleccionar producto: edita el ID de los productos	Lista de productos
2		Seleccione el tipo: edición del ID de los productos	Productos de la categoría principal
3		Programado	Para establecer el nombre o la descripción del departamento
4		Programado	Para el formato de impresión
5		Programado	Para los valores fiscales

6

Categoría2

Seleccione el tipo: edición del ID de los productos

Productos de la categoría

7

Categoría3

Seleccione el tipo: edición del ID de los productos

Productos de la categoría

3.1 PRODUCTO

Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de producto.

Haga clic en  para guardar los datos actuales y

haga clic en  para volver a la página principal sin guardar.



Nota para utilizar la operación de la categoría por defecto, es obligatorio añadir primero el ID de la categoría y seguir para añadir nombres de productos.

Descripción del artículo

N.º	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	Número PLU	El número de PLU se generará automáticamente o puede introducir caracteres numéricos de 5 dígitos entre 00001 y 99999
2	Código de producto	Trece dígitos con caracteres numéricos; código de barras EAN 13.
3	Nombre del producto	Introduzca el nombre de la PLU. Mil caracteres alfanuméricos
4	Abreviatura	Introduzca el nombre corto de la PLU. Veinte caracteres alfanuméricos
5	Lugar de origen	Introduzca el nombre corto de la PLU. Veinte caracteres alfanuméricos
6	Categoría	Elija un nombre de la categoría de la lista desplegable
7	Departamento	Elija el nombre del departamento de la lista desplegable
8	Precio unitario	Elija la unidad de pesada de la lista desplegable.
9	Piezas	Seleccione la cantidad o el elemento que no se pesa.
10	Precio	Introduzca el precio unitario de la PLU. Entre 0 y 999999
11	Precio de venta	Introduzca el precio unitario de la PLU. Entre 0 y 999999
12	Pretara	Para el valor de la pretara
13	Impuestos	Seleccione de la lista
14	Formato de etiqueta	Elija un formato de la etiqueta para la PLU de la lista desplegable
15	Esquema de trazabilidad	Seleccione para la trazabilidad
16	Número de estante	Introduzca el número de estante de los productos. Introduzca códigos de 3 dígitos con caracteres numéricos entre 001 y 999
17	Temperatura	Para almacenar información; códigos alfanuméricos de 24 dígitos
18	Días hasta la caducidad	Uso de la fecha de caducidad antes de la cual es preferible consumir el producto (por número de días)

19	Consumir antes de	Uso del periodo de durabilidad durante el cual es preferible consumir el producto (por número de días)
20	Desactivada	Desactivar la PLU de la lista de búsqueda
21	Formato del código de barras	Seleccione de la lista
22	Ingredientes	Para información sobre los ingredientes; 1500 caracteres alfanuméricos
23	Nutrición	Para información nutricional; 1500 caracteres alfanuméricos
24	Productora	Para obtener información de la empresa productora; 1500 caracteres alfanuméricos
25	Observación 1	Para escribir cualquier comentario; 1500 caracteres alfanuméricos
26	Observación 2	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
27	Observación 3	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
28	Observación 4	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
29	Observación 5	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
30	Observación 6	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
31	Observación 7	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
32	Observación 8	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
33	Reproducir	Para reproducir archivos de audio; formatos .wav
34	Imagen del producto	Para imágenes de productos; formatos .png

Haga clic en la tecla  para editar la información del producto. Haga clic en la tecla  para eliminar la información del producto.

3.2. CATEGORÍA DE PRODUCTOS

La categoría de productos clasifica los productos y utiliza un número de serie entre 1 y 29999. La categoría de productos incluye la categoría 2, con un número de serie entre 30000 y 59999. La categoría 2 incluye la categoría 3, con el número de serie ≥ 60000

Haga clic en categoría de productos, categoría 2 y categoría 3 para entrar en el menú de configuración de la categoría



Haga clic en  para añadir una nueva categoría principal

Haga clic en  para guardar los datos

haga clic en  para volver al menú principal

Haga clic en  para editar la información de la categoría de productos,

haga clic en  para eliminar la información de la categoría de productos

Nota: Por el momento, sólo la categoría 1 será operativa y el resto se han reservado para una ampliación de funciones en el futuro.

3.3. DEPARTAMENTO

Haga clic en Departamento para entrar en el menú del departamento

El número de serie del departamento puede estar entre 0001 y 9999

Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de departamento

Haga clic en  para guardar los datos

Haga clic en  para volver al menú principal

Haga clic en  para editar la información del departamento,

haga clic en  para eliminar la información del departamento.

3.4. FORMATO DE IMPRESIÓN

Haga clic en la tecla de formato de impresión para entrar en el menú de configuración del formato de impresión.

Haga clic en  para añadir un nuevo formato de impresión, introduzca el nombre del formato de impresión

Haga clic en la ruta y aparecerá una ventana emergente para seleccionar el formato

Seleccione y haga clic en el formato de impresión deseado; la pantalla mostrará el formato de impresión y puede marcar también la configuración por defecto

Haga clic en  para guardar el formato de impresión

Haga clic en  para volver al último menú



3.5. TIPO IMPOSITIVO

Haga clic en la tecla de tipo impositivo para entrar en el menú de ajuste del tipo de impuesto


Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de tipo impositivo

Haga clic en  para guardar los datos

Haga clic en  para volver al último menú

Haga clic en  para editar el tipo impositivo

Haga clic en  para eliminar la información sobre el tipo impositivo

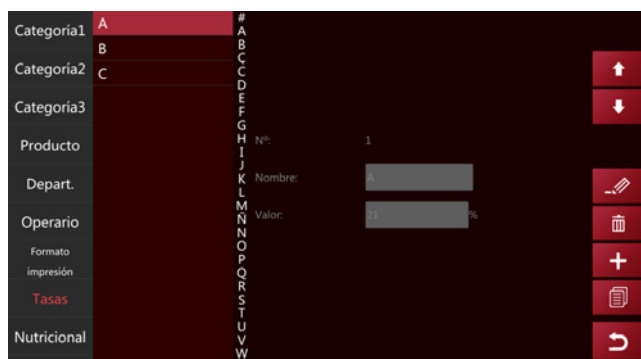

3.6. COMPONENTES NUTRICIONALES

Haga clic en la tecla del componente de nutrición para entrar en la interfaz de configuración de los componentes nutricionales.

Haga clic en  para añadir un nombre de componente nutricional nuevo y un número de componente nutricional

Haga clic en  para guardar los datos

Haga clic en  para volver

Haga clic en  para editar la información nutricional.


Haga clic en  para eliminar la información nutricional



Nota: La tabla de ingredientes nutricionales y el ingrediente nutricional del producto se deben calcular antes de obtener el valor porcentual del ingrediente nutricional del producto actual.

4. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Haga clic en



en el menú principal y el sistema abrirá automáticamente la ventana <Data>.

	ICONO	NOMBRE	INSTRUCCIÓN
1		volver	Volver al menú principal
2		Seleccionar todo	Selecciona todos los elementos de esta página
3	 	Importar/exportar	Importa o exporta datos

Importar datos:

Inserte el disco U en la interfaz USB2.0 y haga clic en <Importar datos> ,

los datos del archivo "scale_data" se importarán a la balanza



Exportar datos:

Inserte el disco U en la interfaz USB2.0 y haga clic en <Exportar datos> ,


los datos se exportarán al archivo "scale_data"



Por ejemplo: el archivo de información del producto muestra lo siguiente

4.1 ALMACENAMIENTO DE DATOS

Nombre del archivo en el disco U: **scale_data**

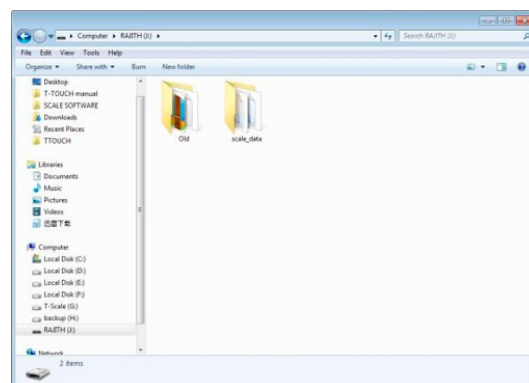

subfichero de datos "scale_data"

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB

- image_product**

formato: "png"

resolución: 150x150 ~ 300x300

tamaño: entre 50 kb y 100 kb

nombre: alfanumérico

Nota: El uso de imágenes de alta resolución influirá en la velocidad de funcionamiento de la balanza, la memoria utilizable también se reducirá y posteriormente influirá en la cantidad de PLU.

- image_category**

formato: "png"

resolución: 150x150 ~ 300x300.

tamaño: entre 50 kb y 100 kb

nombre: alfanumérico

- format_label**

El sufijo del formato es .fmt, el del logotipo es .bmp

El nombre del archivo sólo admite números y caracteres

- medios-** difusión de la pantalla del cliente

Pantalla delantera de 10 pulgadas

imagen:

formato: "png"

resolución máxima: 1280x800.

tamaño: 50 kb o más

nombre : alfanumérico

-

vídeo

formato: "mp4"

dimensión: aproximadamente a 640x400

tamaño: se aconseja el uso de un vídeo sencillo

Pantalla de los clientes de 7 pulgadas

-

imagen

formato: "png"

resolución máxima: 800x480.

tamaño: 50 kb o más

nombre : alfanumérico

-

traducción -el archivo del sistema no se puede editar ni importar

-

audio_product-archivo de audio sólo compatible con el modelo P18

formato: "wav"

tasa de bits: aproximadamente a 1411kbps.

tamaño: 50 kb o más

nombre : alfanumérico

-

Format_receipt-formato formato de recibo sólo compatible con el modelo PL10

el sufijo del archivo de formato es .fmt y el del logotipo es .bmp

el nombre del archivo sólo admite datos y caracteres

Nota: El archivo "media" sólo es compatible con la pantalla del cliente de 10 o 7 pulgadas



Advertencia: El uso de vídeo de alta resolución influirá en la velocidad de funcionamiento de la balanza, la memoria utilizable también se reducirá y posteriormente influirá en la cantidad de PLU.



4.2 GUÍA DE ARCHIVOS CSV

Instrucciones del archivo Csv: si la fila comienza con “#”, se trata de una fila de nota que se ignorará y no será necesario escribir nada en el campo.

- product.csv-lista de productos**

1	Identificación de la tienda	Identificación de la tienda a la que se aplicará el producto.
2	Identificación de la sucursal	Identificación de la sucursal a la que se aplicará el producto.
3	N.º de POS	número de la balanza
4	Número de producto	disponer por orden del número de producto, generar automáticamente un número de producto de 6 dígitos
5	Gusto/sabor	función reservada
6	Código de barras o de producto	código de barras del producto
7	Barcode_format/número de formato de etiqueta	formato del código de barras
8	Product_name	nombre del producto
9	Abreviatura/Nombre abreviado del producto	nombre del producto en abreviatura
10	Categoría	categoría de producto; se muestra como número de serie en el gráfico
11	Departamento	departamento de producto; se muestra como número de serie en el gráfico
12	Pcs_flag	se venden productos por cantidad; (0:No, 1:Si) entrada 0 o 1
13	Default_pcs	función reservada; por defecto: 0
14	Unit_text	función reservada
15	Tare_number	función reservada; por defecto: 0
16	Tare	escriba el valor de pretara
17	P_tare_unit	Unidad para el valor de pretara
18	Stock	función reservada; por defecto: 0
19	Stock_low	función reservada; por defecto: 0
20)	Stock_top	función reservada; por defecto: 0
21	FCL_ratio	función reservada; por defecto: 0
22	Score_type	función reservada; por defecto: 0
23	Score_ratio	función reservada; por defecto: 0
24	Exchange_score	función reservada; por defecto: 0
25	Price_low	función reservada; por defecto: 0
26	Precio	precio unitario del producto
27	Price_vip1	función reservada; por defecto: 0
28	Price_vip2	función reservada; por defecto: 0
29	Price_vip3	función reservada; por defecto: 0
30	Group_qty	función reservada; por defecto: 0
31	Group_price	función reservada; por defecto: 0
32	Precio unitario	(0:kg, 1:100 g) entrada 0 o 1
33	Cambiar precios	función reservada; por defecto: 0

34	Descuento	función reservada; por defecto: 0
35	Tax_num	impuesto sobre productos
36	Ingredientes	ingrediente del producto
37	Período	periodo del producto
38	Recomendado	Fecha recomendada de consumo del producto
39	Formato de etiqueta	formato de la etiqueta n.º en la lista
40	Trazabilidad	función reservada; por defecto: 0
41	Imagen	imagen del producto; nombre de la carpeta: image_product , todas las imágenes deben llamarse (xxxxx.png) y el nombre de la imagen debe ser el mismo que el número de PLU
42	Área	zona de producción
43	Temp_index	temperatura de almacenamiento: función reservada; por defecto: 0
44	Temp_text	temperatura de almacenamiento del producto; por ejemplo: menos de 20 grados
45	observación 1	escriba la información de los comentarios
46	observación 2	escriba la información de los comentarios
47	Audio	archivo de audio del producto; solo P18 y PL10 nombre de la carpeta: audio_product , todos los archivos se deben nombrar como (xxxxx.wav)
48	desactivado	si se desactiva el producto; (0:no; 1:si) ,entrada 0 o 1
49	Número de marca	función reservada
50	etag_id	ID de etiqueta electrónica
51	nutricional	Introducir la información nutricional
52	productora	función reservada; por defecto: 0
53	remark3	escriba la información de los comentarios
54	remark4	escriba la información de los comentarios
55	remark5	escriba la información de los comentarios
56	remark6	escriba la información de los comentarios
57	remark7	escriba la información de los comentarios
58	remark8	escriba la información de los comentarios


5. CONFIGURACIÓN

Haga clic en  para entrar en la página de configuración de parámetros

N.º	PERSONAL	FUNCIONAMIENTO
1	Técnico	Introducir el técnico y la contraseña, puede acceder a todos los parámetros y ajustes
2	Admin	Puede acceder a los parámetros excepto a los ajustes de pesada y a el calibrado. Si lo requiere, necesitará iniciar sesión como administrador y presionar el interruptor CAL.
3	Operario	No tiene autoridad, sólo permite hacer operaciones de pesada.

Nota: Mantenga confidencial el nombre de usuario y la contraseña.

Si la balanza está en modo de aprobación, es necesario pulsar el interruptor CAL (situado en la parte inferior de la balanza) para entrar en los ajustes de los parámetros metrológicos. Romper los precintos implica perder la certificación del producto.

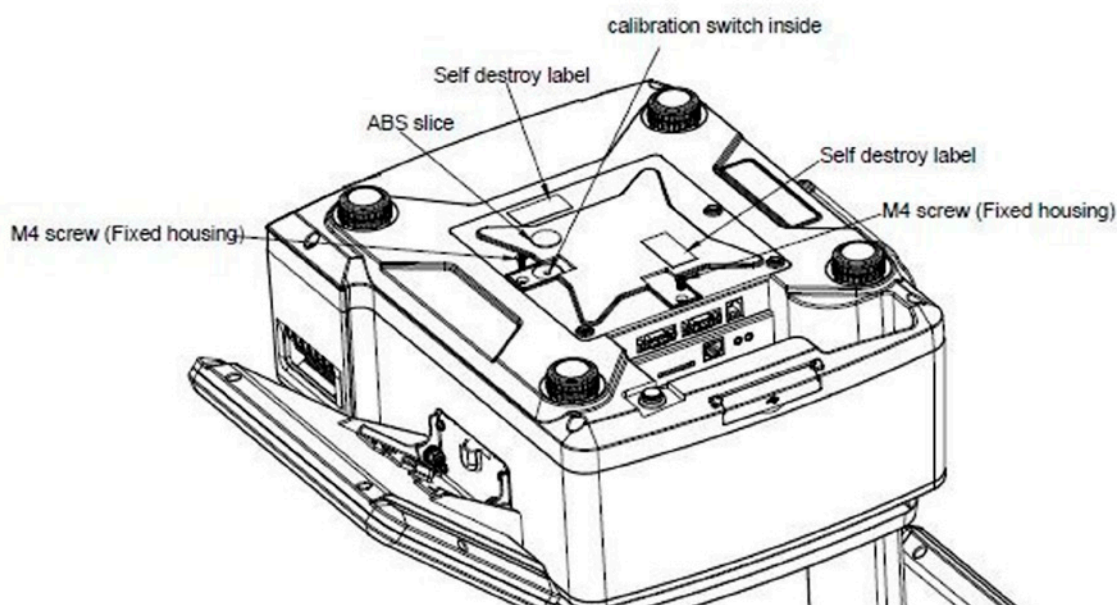


CONFIGURACIÓN			
Menú principal	Menú secundario	Descripción	
Información básica	Información del usuario	Nombre de la empresa	escriba la información de la empresa que puede mostrarse en formato de impresión
		Dirección	
		Teléfono	
		Sitio web	
		Logotipo	seleccione el logotipo
		Eslogan	escriba el eslogan
		Número de tienda	Escriba el número de tienda
		Departamento	Escriba la información del departamento
		Número de balanza	escriba el número de la balanza
		Encabezado	información que se puede mostrar en el encabezado de la impresión
		Encabezado	
		Encabezado	
		Encabezado	
		Pie de página	Información que puede aparecer en el pie de página de la impresión
		Pie de página	
		Pie de página	
		Pie de página	
	Moneda		Seleccione la moneda
	Decimales del precio		Seleccione los decimales del precio
	Separador CSV (, o ;)		Por defecto “;” (PC europeo)
	Modo de punto decimal del precio		Fijo o flotante
	Ajuste del punto decimal		Configurar el estilo del punto decimal
	Redondeo de precios		Redondeo de precios
	Redondeo del total		Redondeo del total
	Ajuste del precio unitario		Configurar el precio unitario
	Tipo impositivo		Tipo impositivo
Ajustes del sistema	Gravedad		Configurar la gravedad local
	Formato Fecha		Configurar el formato de la fecha
	Idioma		Seleccionar el idioma
	Sonido		Activar/desactivar el sonido de la pantalla táctil
	Tiempo de inactividad		Configurar el Standby
	Información del sistema		Información del sistema
	Eliminar la base de datos		Restablecer la base de datos

Ajustes de Operativa	Balanza Remota	Función en desarrollo
	Visualización de productos	Configuración del modo de visualización del producto
	Mostrar PLU/Precio	Seleccionar el producto para mostrar el número de PLU / precio
	Deselección automática del PLU	Borra la información del PLU después de imprimir
	Página de inicio después de imprimir	Volver a la página de inicio después de imprimir
	Permitir el cambio de precio para artículos a precio cero	Activado/desactivado
	Habilitar la tecla de precio	Activar/desactivar los precios manuales
	Guardar el precio introducido	Activado/desactivado
	Diálogo de actualización de precios	Activado/desactivado
	Edición manteniendo pulsada la tecla PLU	Editar manteniendo pulsada la tecla de los PLUS desde ventas / etiquetadora
	Recuento de impresiones	Cuente cuántas veces se ha imprimido
	Reproducir el audio después de seleccionar el producto	Activado/desactivado
	Introducir la cantidad después de seleccionar el producto	Activado/desactivado
	Método de impresión	Configurar el método de impresión
	Modo de prevasado	configurar el método de impresión en el modo de prevasado
	Total solo de la impresión del prevasado	Configurar el modo de impresión total de prevasado
	Número de estante	Activado/desactivado
	Búsqueda por número de estante o número de PLU	Establecer la forma de buscar
	Ajustes Alertas	Establecer el estilo de las ventas Popup
	Cursor (Ajuste)	Configurar el puntero
	Mostrar la venta2 y la interfaz de usuario personalizada	Configuración de la visualización de la venta2 y de la interfaz de usuario personalizada abierta o cerrada
	Mostrar el teclado de la extensión	Activado/desactivado
	Contraseña requerida	Activado/desactivado
	Escanear	Escanear el producto o la tara
	Eliminación automática de la tara	Activado/desactivado
	Imprimir la segunda etiqueta	Activado/desactivado
	Informe de la etiqueta	Activado/desactivado
	Imprimir (PREGUNTAR)	Pregunta si imprimir o no
Comunicación	Com1	Impresora ASCII integrada (tasa de baudios:115200,bits de datos:8,bits de parada:1.) Impresora externa u otro dispositivo (RS232)
	Com2	Impresora externa u otro dispositivo (RS232)
	Eth0	Configuración de Eth0
	WLAN	Configuración de WLAN

Pantalla Trasera	Configuración del logotipo	Para volver a colocar el logotipo de la pantalla desde el disco USB externo o la memoria de la balanza
	Mostrar anuncio En la pantalla principal	Seleccione el fondo de pantalla como imagen/anuncio del producto
	Configuración del eslogan	Configurar las leyendas móviles en la pantalla de invitados
	Modo de ventana publicitaria	Permite elegir el modo de visualización del cliente
	Diapositivas	Configuración de la publicidad del cliente
	Versión	Ver la versión visual
	Cambiar la página de fondo	Establecer el estilo de visualización posterior
Impresora	Configuración de la impresora	Configurar los parámetros de la impresora

Restablecer la base de datos: Hágalo con cuidado, porque una vez eliminada, no se puede recuperar.

5.1. INFORMACIÓN BÁSICA

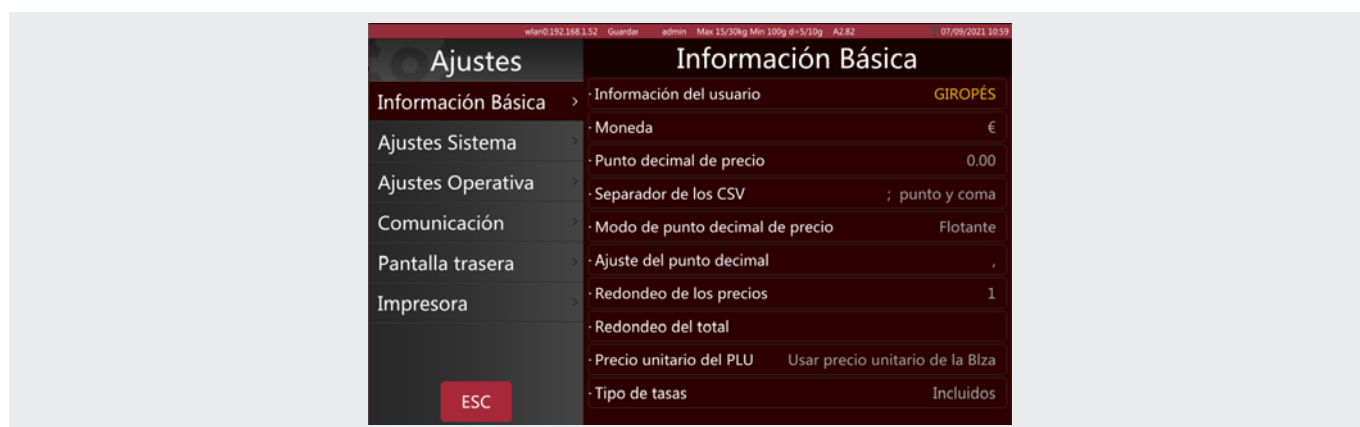


5.1.1. Información del usuario

Introduzca el nombre de la empresa, la dirección, la identificación de la tienda, etc,




5.1.2. Moneda

Seleccione la moneda de la lista desplegable o introduzca de manera manual, la moneda se mostrará en la ventana de precio unitario y precio total.

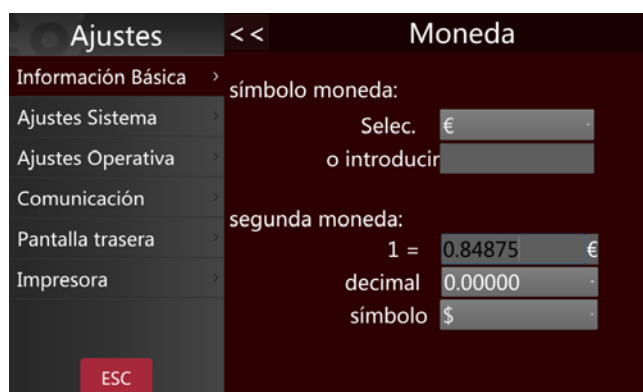

5.1.3. Decimales del precio

Seleccione los decimales del precio de la lista. De 0 a 0,0000, se mostrará en la ventana del precio unitario y del precio total.

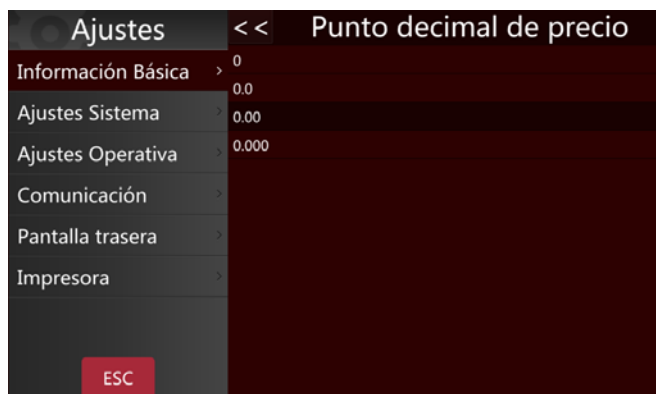


5.1.4. Separador CSV

Para seleccionar el separador de columnas CSV. Coma (,) o punto y coma (;). Por defecto “,” (PC europeo).


5.1.5. Modo de punto decimal del precio

Seleccione el modo de punto decimal fijo o flotante solo para la pantalla del etiquetado.

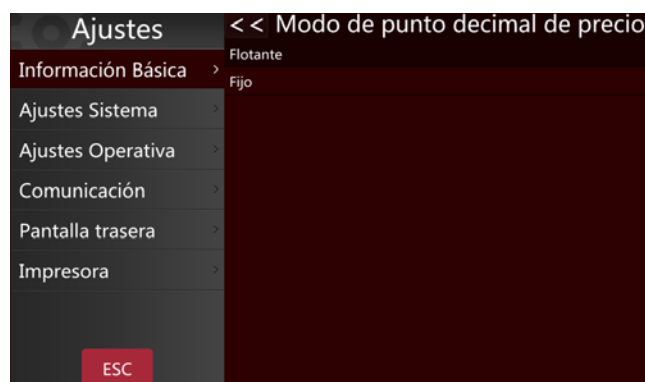

5.1.6. Ajuste del punto decimal

Configurar punto(.) o coma(,) como marcador decimal.

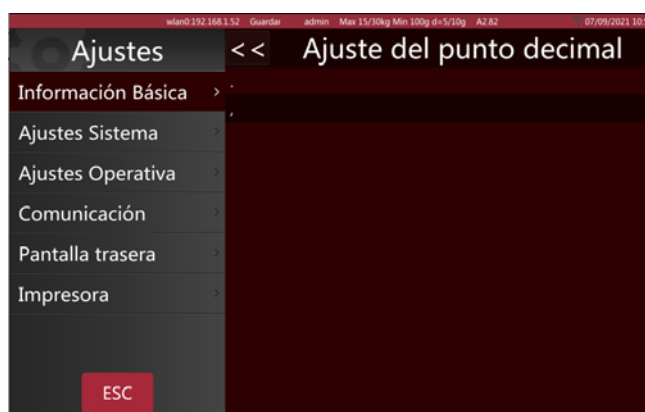


5.1.7. Redondeo de precios


Seleccione el incremento de precio más pequeño (1/2/5/10) de la lista

**5.1.8. Redondeo del total**


Seleccione el método de redondeo de la lista

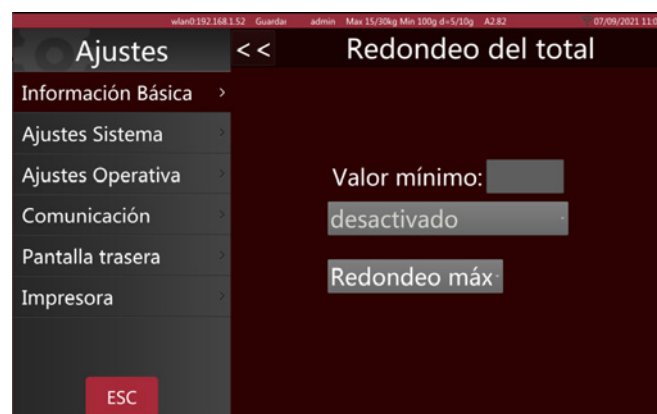**5.1.9. Ajuste del precio unitario**


Si el producto sigue el precio unitario de la balanza, transformará automáticamente el precio y se asegurará de que el precio unitario de la pantalla sea siempre el mismo. Si el producto sigue su propio precio unitario, no tendrá en cuenta el de la balanza

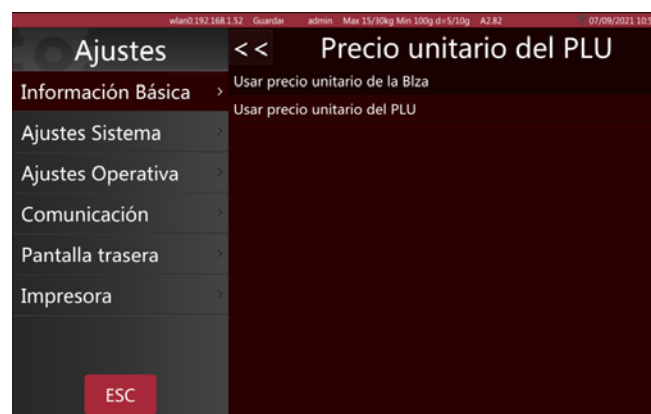**5.1.10. Tipo impositivo**

En el cálculo de impuestos, seleccione ninguno, internos o externos

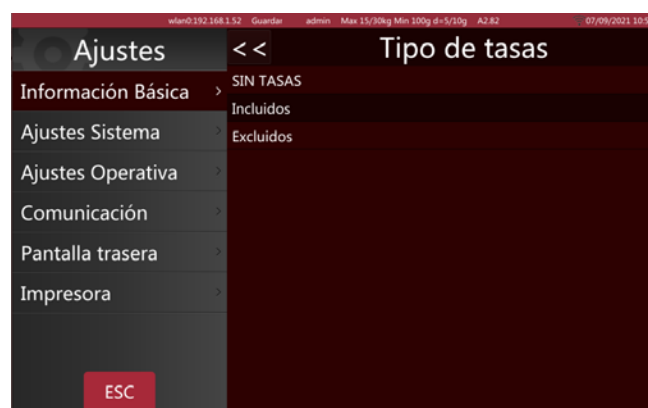

5.2. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

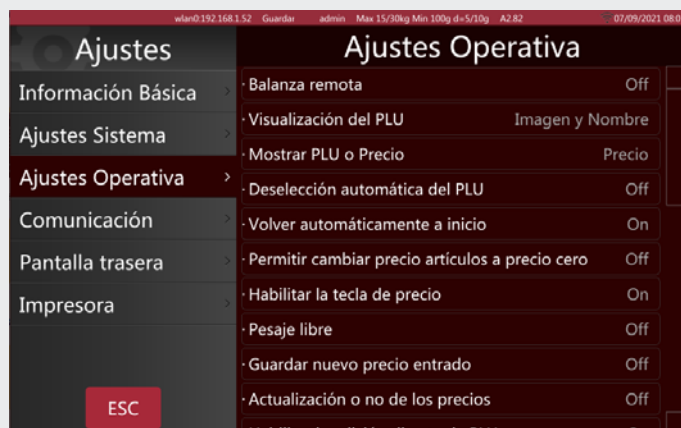


5.2.1. Visualización de productos

Se pueden establecer varios tipos de visualización de productos

Mostrar la imagen y el nombre del producto: la imagen y el nombre del producto se mostrarán en la interfaz de ventas; si el producto no tiene imagen, el nombre y el número del producto se mostrarán automáticamente.

Mostrar el nombre y el número del producto: la interfaz de ventas sólo mostrará el nombre y el número del producto, pero no la imagen.

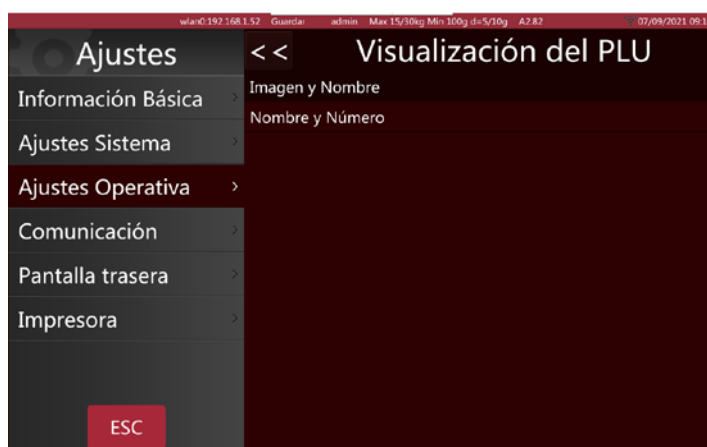


5.2.2. Mostrar PLU/Precio

Se utiliza para establecer el método de visualización del producto en la página de venta

PLU: la página de venta muestra el número de PLU del producto.

Precio: la página de venta muestra los precios de los productos.

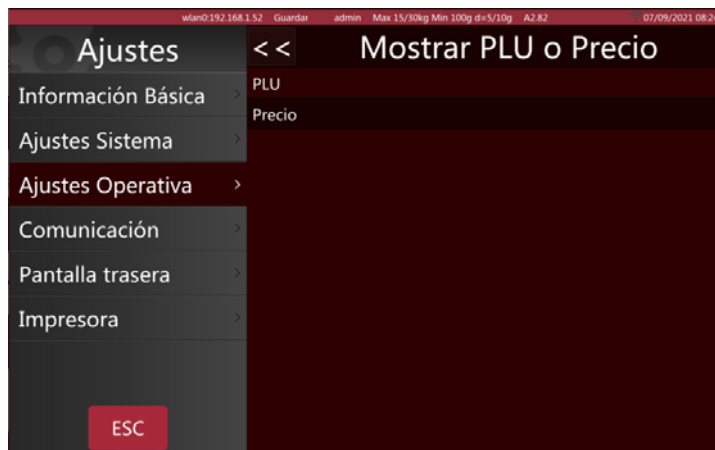


5.2.3. Deselección automática del PLU

Se puede activar y desactivar la eliminación de datos cargados en pantalla del PLU después de imprimir.

Activado: después de imprimir las etiquetas, los datos de la PLU seleccionada se borrarán automáticamente.

Desactivado: después de imprimir las etiquetas, los datos de la PLU seleccionada permanecerán, es necesario eliminarlos manualmente.

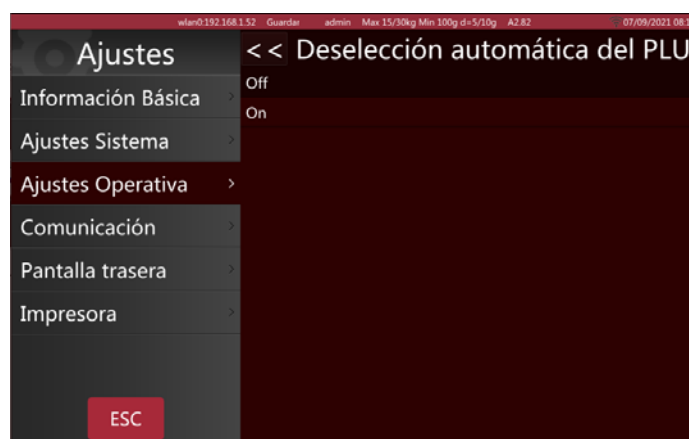


5.2.4. Página de inicio después de imprimir

La función de volver a la página de inicio después de imprimir se puede activar o desactivar.

Activada: volverá a la página de inicio después de imprimir las etiquetas


Desactivada: no volverá la página de inicio después de imprimir las etiquetas, si desea retroceder la página de inicio deberá hacerlo de forma manual.

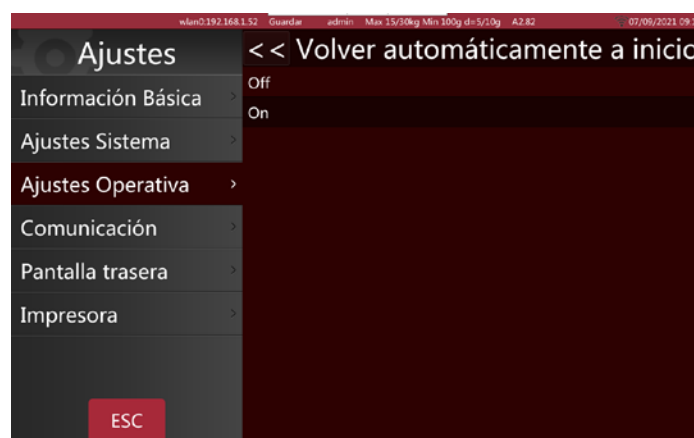

5.2.5. Permitir el cambio de precio de los artículos de precio cero

Los artículos a precio cero pueden activarse o desactivarse.

Activado: el precio unitario puede modificarse para los artículos de precio cero.

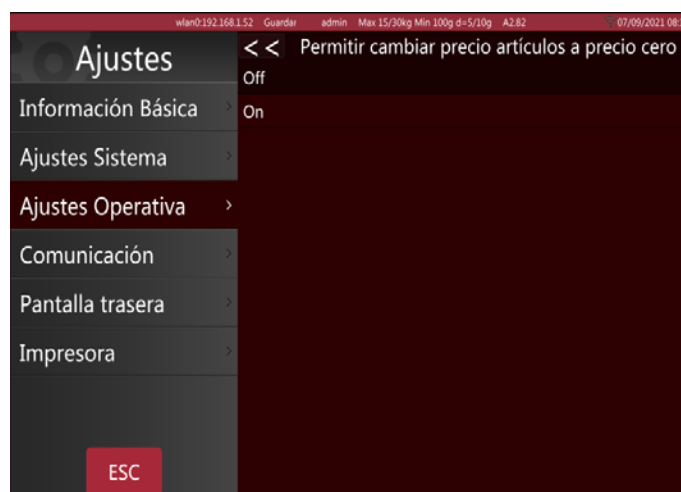


5.2.6. Habilitar la tecla de precio

Se utiliza para introducir manualmente el precio unitario.

Se puede activar/desactivar.

Activada: permite introducir de manera manual los precios de los productos.

Desactivada: no se permite la introducción manual de los precios de los productos.

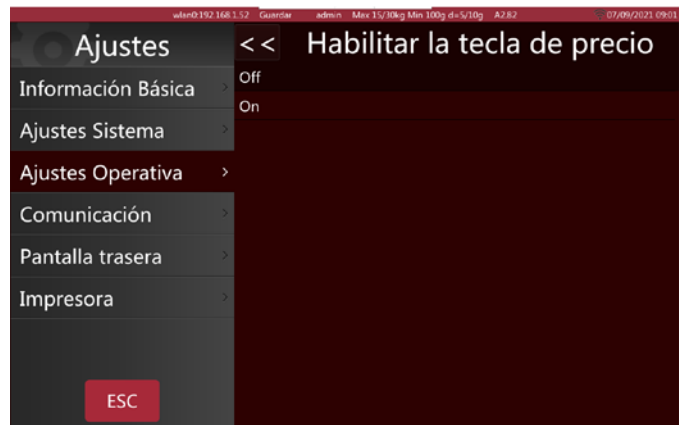

5.2.7. Guardar el precio introducido

Se puede activar/desactivar la opción de guardar el precio de entrada.

Activada: el precio introducido se mantendrá después de quitar el artículo.

Desactivada: el precio introducido se eliminará después de quitar el artículo.




5.2.8. Diálogo de actualización de precios

Activación/desactivación de la ventana de actualización de precios.

Activada: cuando se actualiza el precio unitario, aparece la ventana de guardar el nuevo precio entrado.

Desactivada: cuando se actualiza el precio unitario, no aparece la ventana de guardar.

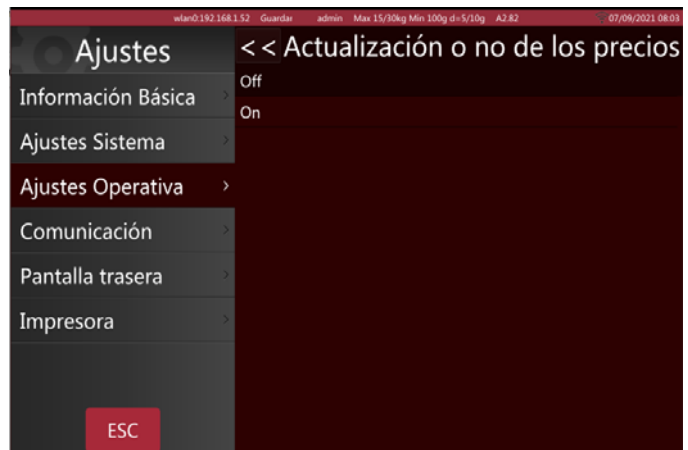


5.2.9. Edición directa de los PLUs

La edición manteniendo pulsado puede configurarse como abierta o cerrada

Abierta: cuando se abre la edición manteniendo pulsado, si se mantiene pulsada PLU en la interfaz de ventas, se puede hacer aparecer la página de modificación.

Cerrada: cuando el Editor Chang'an está cerrado, si se mantiene pulsada PLU en la interfaz de ventas, no funcionará.

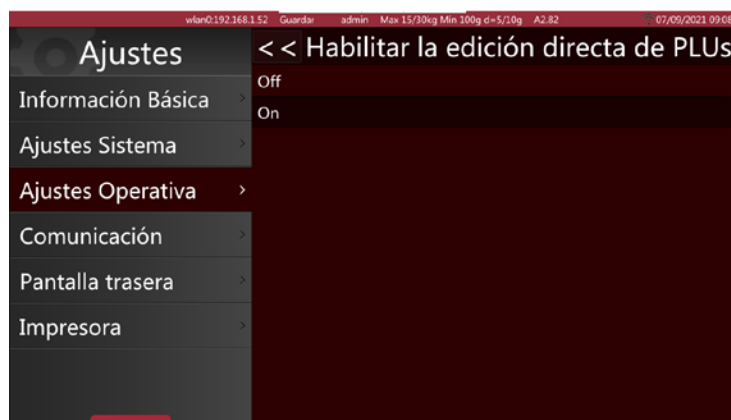


5.2.10. Recuento de impresiones

El número de impresión calcula las veces que se va a imprimir, por ejemplo: imprimir 4 etiquetas, mostrará "4", volverá a "0" después de hacer clic en el reinicio.



5.2.11. Reproducir el audio después de seleccionar el producto

-----NO FUNCIONA EN S75-----

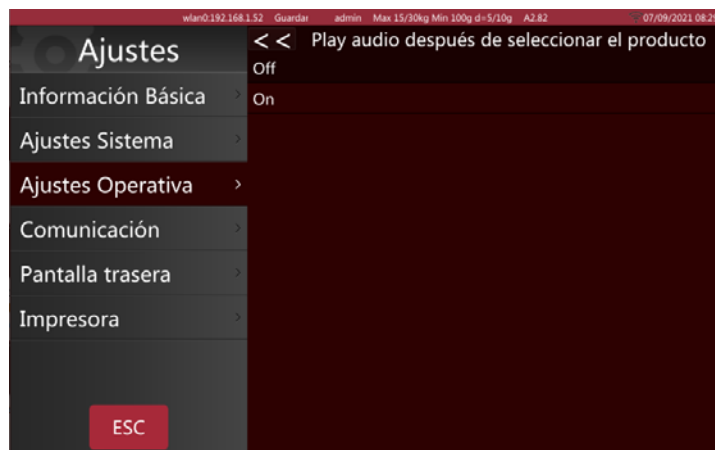

5.2.12. Introducir la cantidad después de seleccionar el producto

Configurar la función de cantidad como abierta o cerrada después de seleccionar los productos.

ON: Cuando se seleccionan los artículos del recuento, se abre automáticamente el cuadro para introducir la cantidad. Sólo para contar los productos.

OFF: Configurar la función de cantidad después de cerrar la selección de productos.




5.2.13. Método de impresión

Puede establecer dos modos de impresión.

Automático (cuando estable): se cargan el peso y se imprime cuando está estable

Manual: se imprimirá después de pulsar la tecla de impresión.

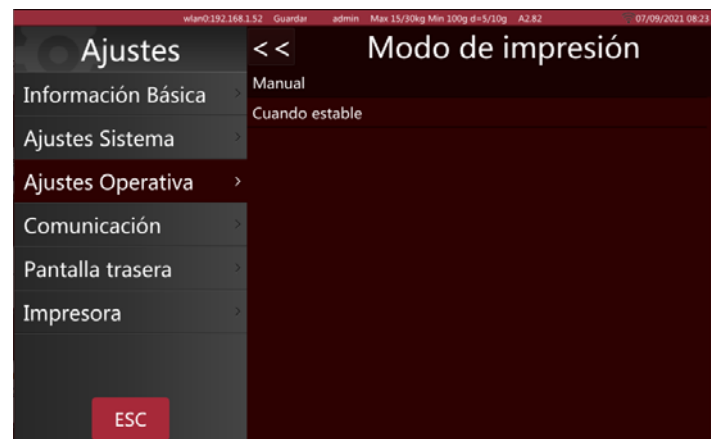


5.2.14. Modo de Pre-pack

Operación de impresión en el modo de prevasado

Automático (cuando estable): imprimirá automáticamente después de que el peso se estabilice, después del cero, ponga otro elemento y se imprimirá la siguiente etiqueta.

Repetir impresión: imprimirá más etiquetas después de la impresión.

Manual: imprimirá después de pulsar la tecla de impresión.

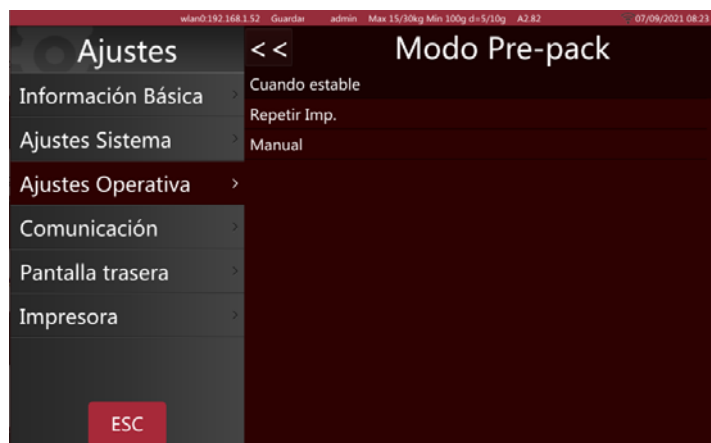


5.2.15. Imprimir solo el total en el Pre-pack

El total de la impresión de preenvasado sólo se puede activar/desactivar.

Activado: imprime sólo los totales en el modo de preenvasado.

Desactivado: imprime cada paquete e imprime el total en el modo de preenvasado.

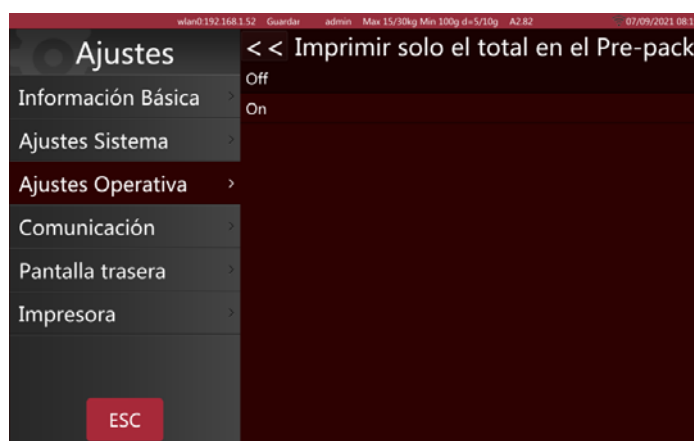


5.2.16. Número de estante

Número de estante activado/desactivado, utilizado para el modo de autoetiquetado.

Activado: el número del estante se mostrará en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario de ventas.

Desactivado: el número del estante no se mostrará.

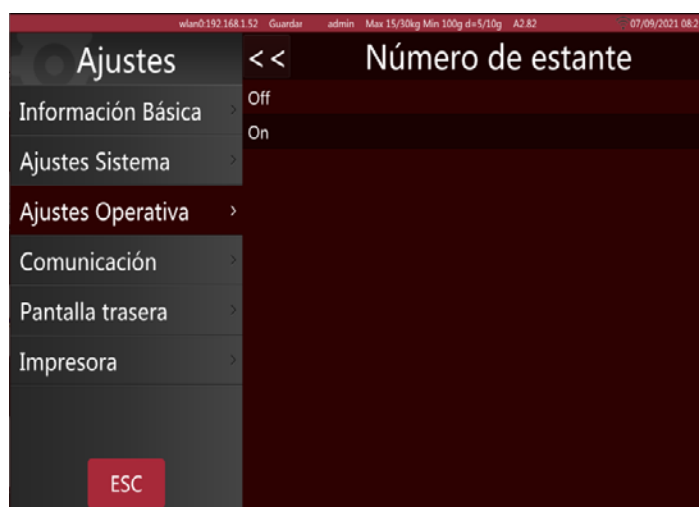


5.2.17. Búsqueda por número de estante o número de PLU

Se puede buscar por el número de estante y el número de PLU.

Número de PLU: seleccione la PLU del producto, pulse la tecla , busque los productos según la PLU.

Número de estante: seleccione el número de estante, pulse la tecla , busque los productos según el número de estante.

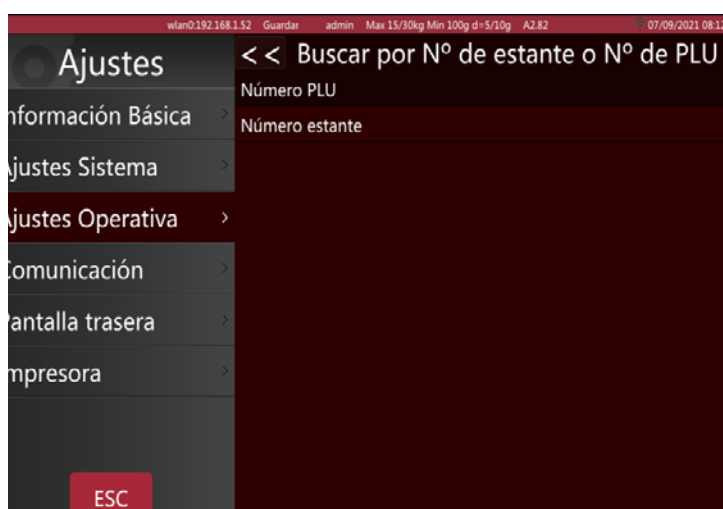


5.2.18. Ajuste de las alertas

Tres consejos de información de funcionamiento en el modo de pesada.

Normal: Mensaje de alerta.

Ventana emergente fija: con Mensaje de alerta.


Ventana emergente temporal.

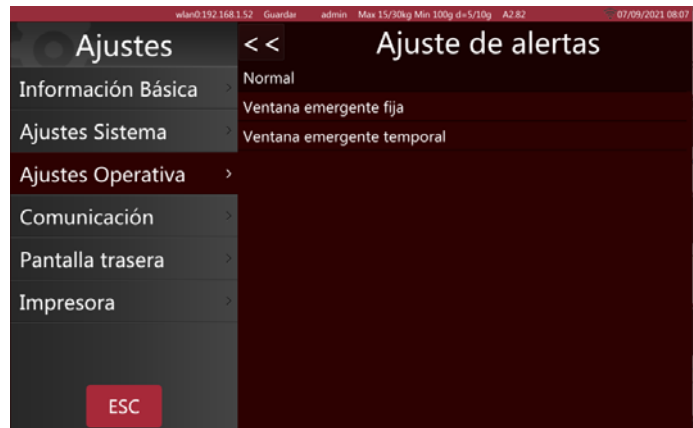

5.2.19. Cursor

Para establecer la visibilidad del cursor.

- Inteligente
- Siempre visible

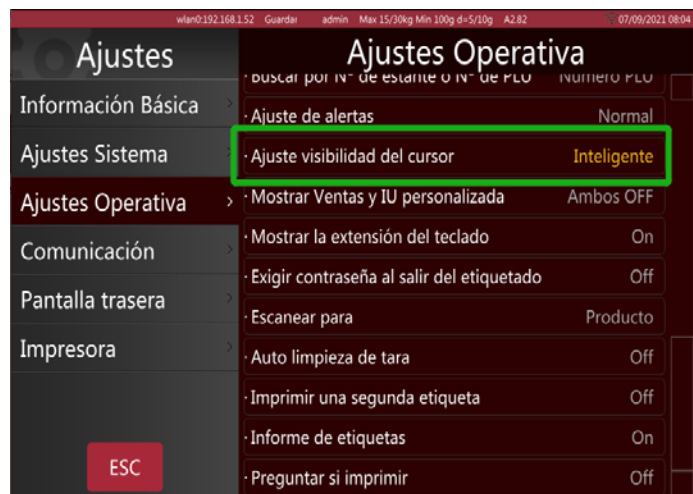

5.2.20. Mostrar la venta2 y la interfaz de usuario personalizada


--Bloqueado por el interruptor de Cal-Switch

5.2.21. Mostrar la extensión del teclado

Encender/apagar el teclado ampliado

Activado: aparecerán 3 botones con funciones adicionales en el teclado estándar.

Desactivado: utilice el teclado estándar de 9 teclas.

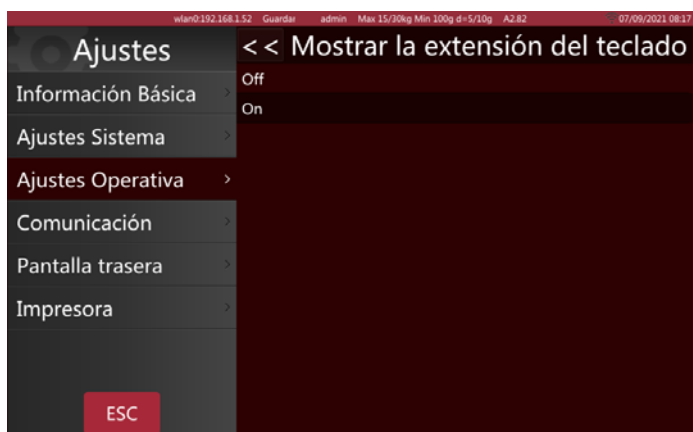


5.2.22. Solicitar contraseña

Activar/desactivar la petición de contraseña antes de entrar en el menú principal.

Activado: se requiere la introducción de una contraseña cada vez

Desactivado: si se ha iniciado sesión en una cuenta, ya no se volverá a pedir la contraseña

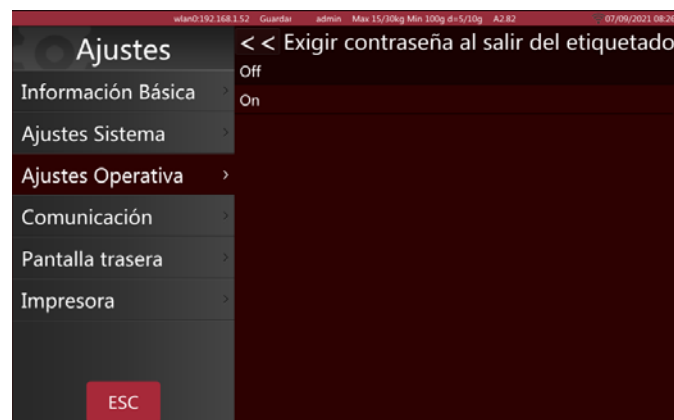


5.2.23. Escaneo

Configuración de la entrada del escáner

Producto: Escanea y recupera según el código de barras.

Tara: Escanea y tara el valor del peso correspondiente.

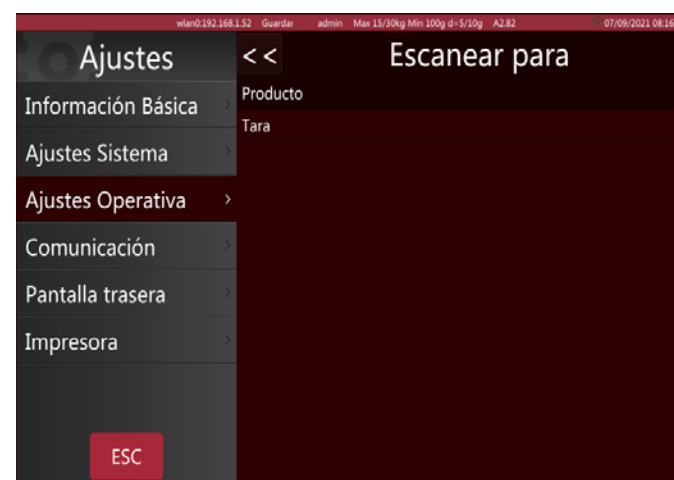


5.2.24. Eliminación automática de la tara

Activar/desactivar la eliminación automática de la tara

Activado: la tara se borrará después de imprimir una etiqueta.

Desactivado: la tara permanecerá después de imprimir una etiqueta

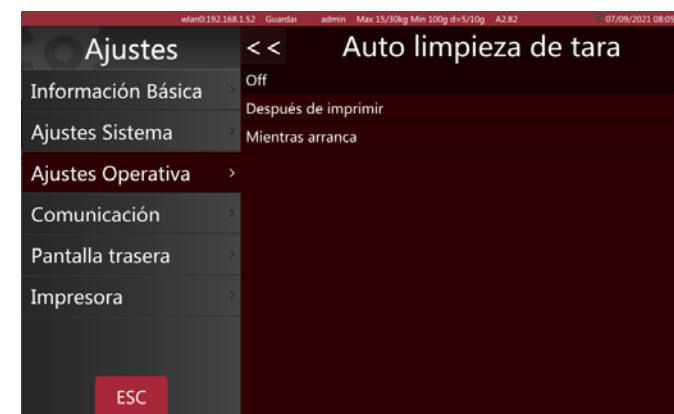


5.2.25. Imprimir la segunda etiqueta

Activar/desactivar la segunda etiqueta

Activado: se imprimirá una segunda etiqueta si la PLU ha configurado un segundo formato de etiqueta.

Desactivado: no se imprimirá una segunda etiqueta.

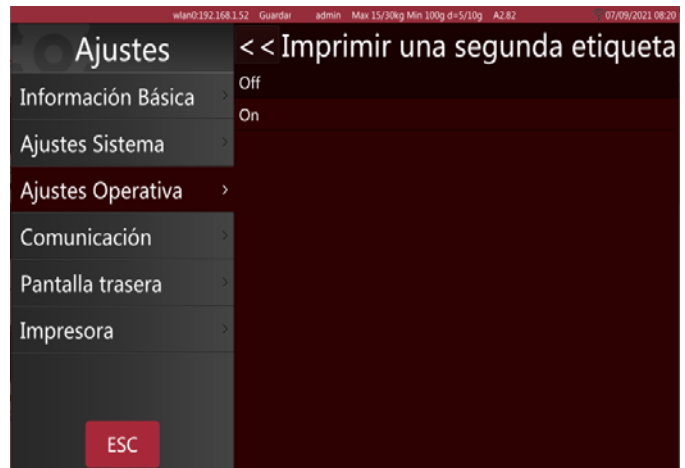


5.2.26. Informes de etiquetas

Activar/desactivar los informes de etiquetas

Activado: cada etiqueta impresa se guardará en la base de datos.

Desactivado: las impresiones de etiquetas no se guardarán en la base de datos

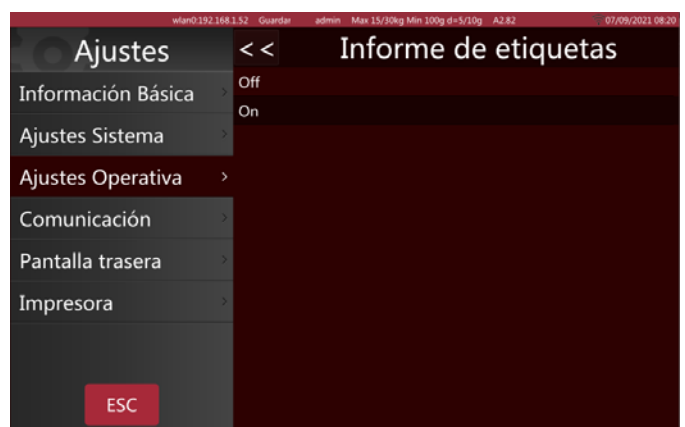


5.2.27. Preguntar si Imprimir


Configurar la petición de impresión como abierta o cerrada

ON: Abre la consulta de impresión y cada vez que necesite imprimir una etiqueta, aparecerá una ventana emergente preguntando si desea imprimirla.

OFF: No aparece la consulta de impresión.

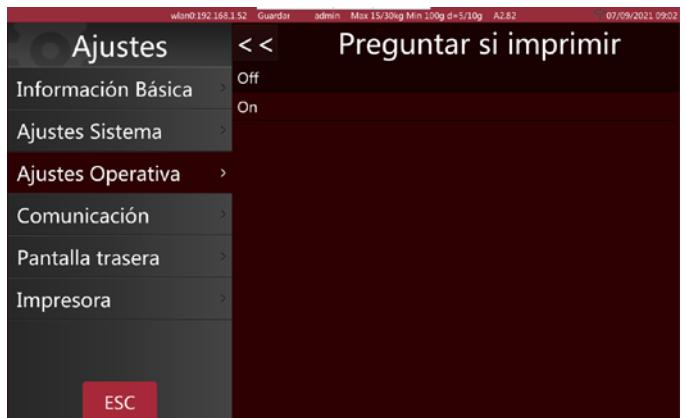


5.3. FONDO DE PANTALLA

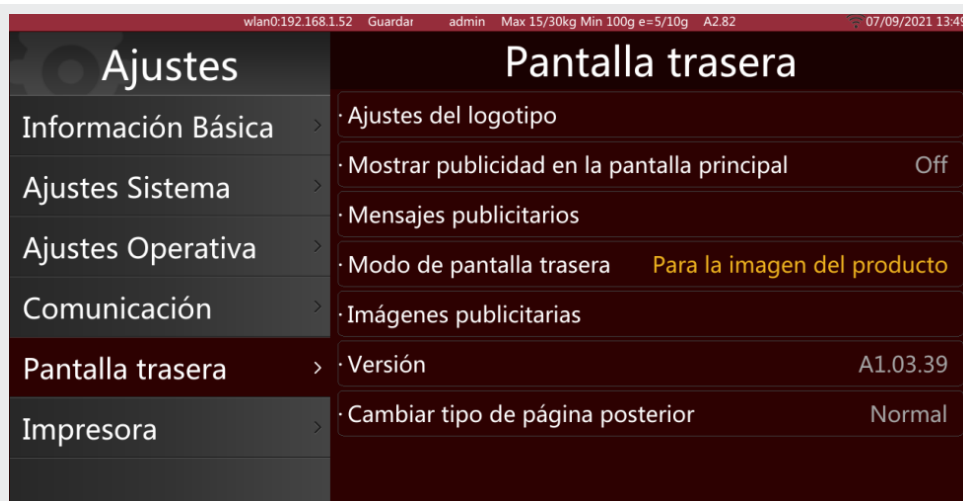

5.3.1 Configuración del logotipo

Para volver a colocar el logotipo de la pantalla desde el disco USB externo o la memoria de la balanza

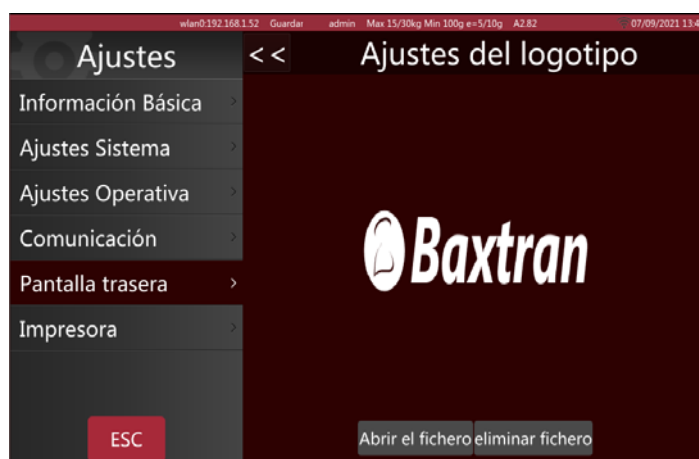


5.3.2 Mostrar anuncio. En la pantalla principal

Mostrar anuncio En la pantalla principal, se puede activar/desactivar. Seleccione el fondo de pantalla como imagen/anuncio del producto. Solo funciona con imágenes publicitarias, no con videos

Activado: Se activa después del tiempo de inactividad seleccionado.

Desactivado: No se activa.

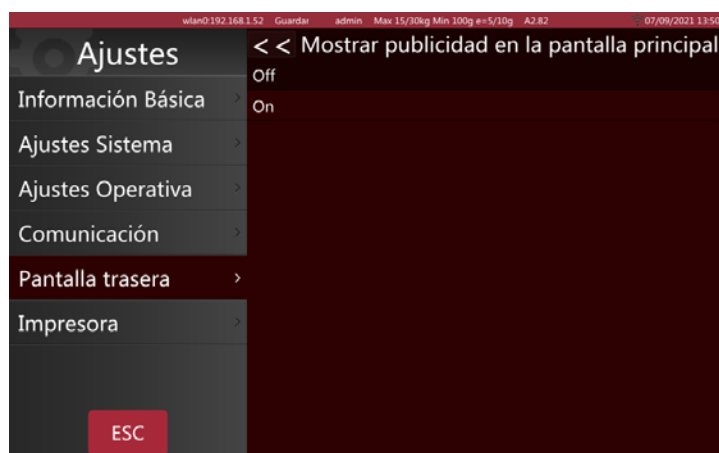

5.3.3 Configuración del eslogan

Introduzca el texto que se desplazará por la pantalla del cliente y marque la casilla para activarlo.


Puede configurar la velocidad de desplazamiento y la opción de izquierda a derecha



5.3.4 Modo de ventana publicitaria

Imagen actual del producto: la imagen del producto seleccionado se mostrará en la pantalla del cliente

Para la publicidad: la pantalla del cliente sólo mostrará las imágenes y los vídeos

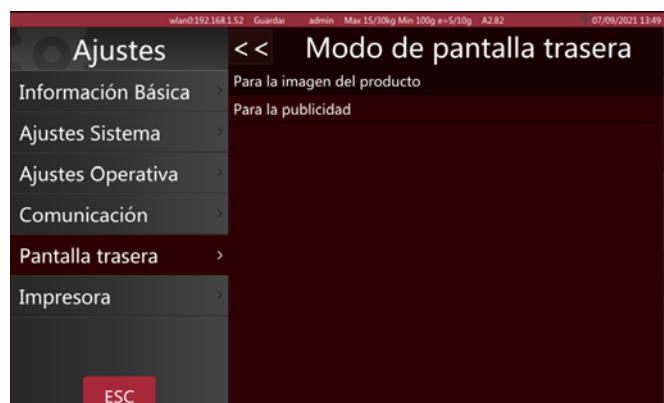

5.3.5 Diapositivas

Importación y selección de archivos multimedia para la publicidad.

Importar imágenes Importar imágenes y vídeos.

Eliminar imágenes Eliminar imágenes o vídeos

Velocidad de la publicidad: 10 segundos


Seleccione la duración de cada imagen




5.3.6 Cambiar la página de fondo

Estándar: la pantalla del cliente mostrará logotipos e imágenes.

Simple: Una pantalla de cliente con cuatro diseños básicos

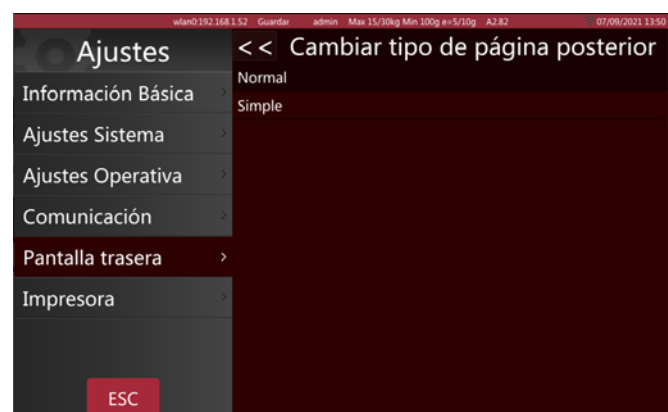

5.4. AJUSTES DEL SISTEMA

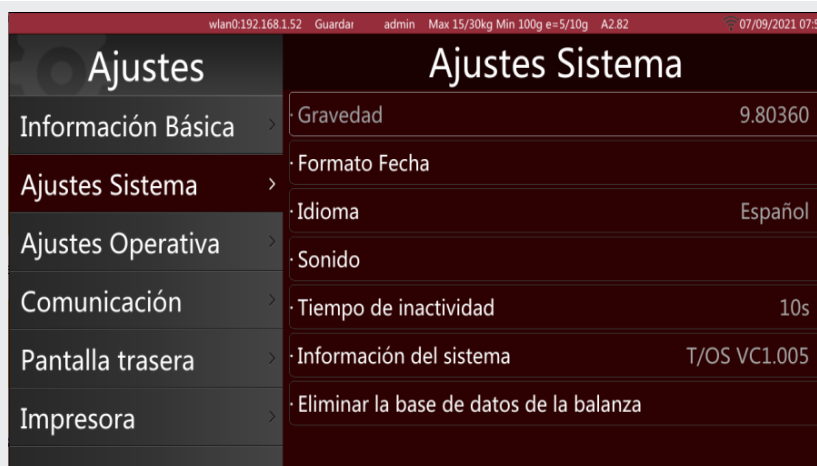



5.4.1 Configuración de gravedad

Introduzca la gravedad de su región




5.4.2 Formato Fecha

Seleccione el formato de la fecha y el separador

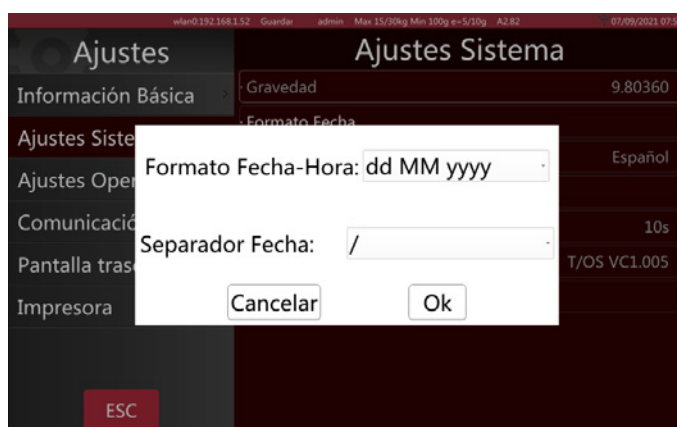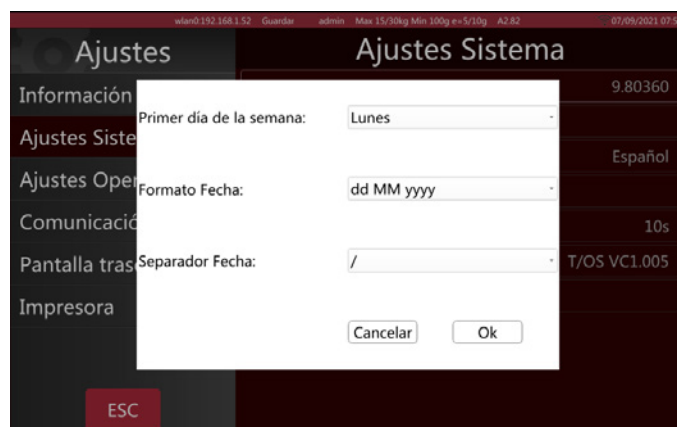

5.4.3 Configuración de idioma

Seleccione el idioma correspondiente. Una vez seleccionado un nuevo idioma, la balanza se reiniciará.

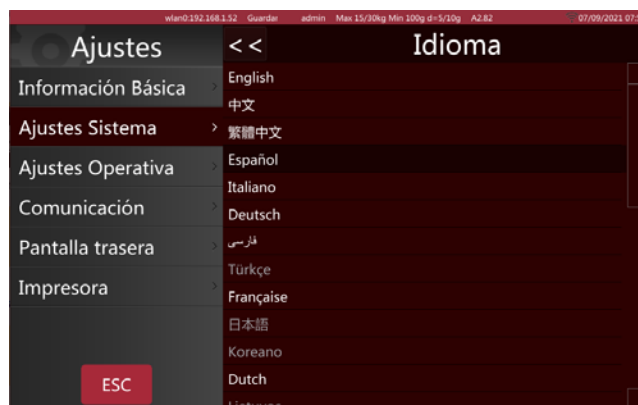


5.4.4 Sonido

Apague y encienda el sonido de la pantalla táctil para comprobarlo. Si puede reproducir el sonido del producto, arrastre la barra de desplazamiento para ajustar el volumen del sonido.



5.4.5 Tiempo de espera

Cuando transcurre el tiempo seleccionado sin que se haya realizado ninguna acción en la página de ventas, la balanza pasa al modo de reposo.

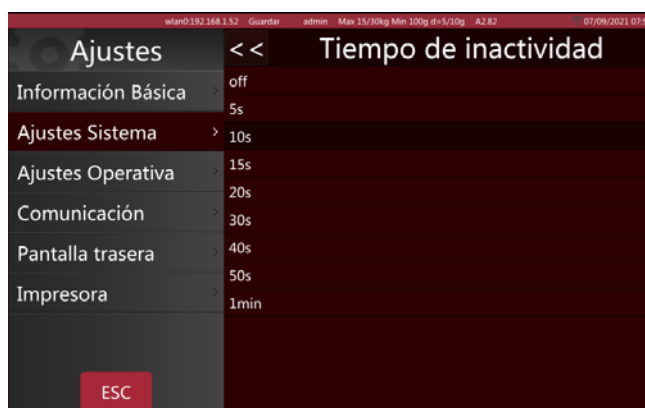

5.4.6 Información del sistema

La información del sistema incluye:

la versión de la OIML, la versión del sistema operativo, la versión de la biblioteca de escalas, la versión de la aplicación, la versión de la entrada del teclado y la versión de la biblioteca de la impresora.

También muestra el uso de la RAM y el almacenamiento.




5.4.7 Eliminar la base de datos


Borre los datos de los campos descritos.

Esta operación debe realizarse con precaución. Los datos no se pueden recuperar después de eliminarlos.

Asegúrese de que todos los datos se pueden regenerar antes de hacerlo.

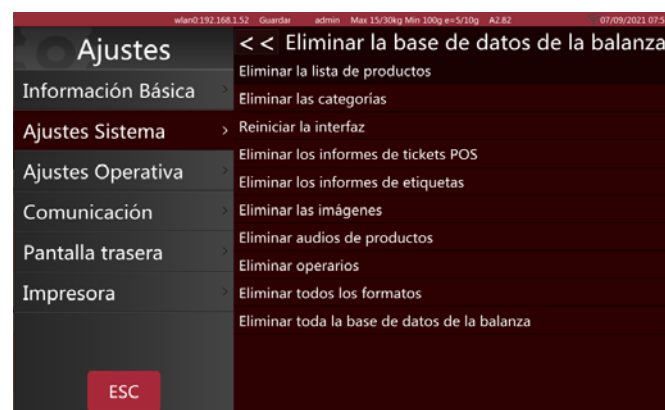


5.5 COMUNICACIÓN

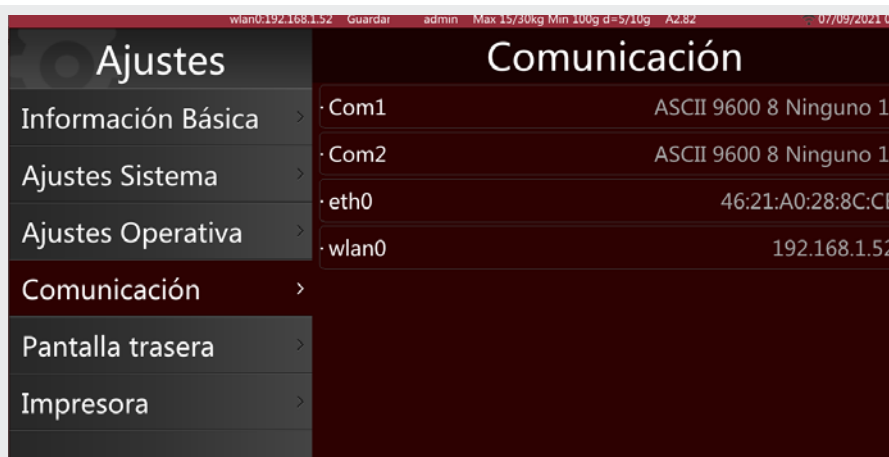

5.5.1 Com 1

COM1 para conectar la impresora/PC.

Incluye el modo, la velocidad de transmisión, los bits de datos y los bits de parada.

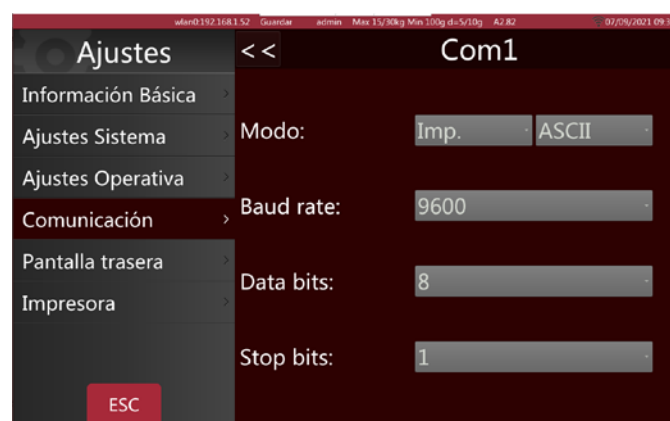

Modo:

Desactivado: cierra el puerto de comunicaciones.

Imprimir: seleccione la impresora.

Continuar: envía datos al PC de forma continua

A petición: a petición del pc

Velocidad de transmisión: entre 600 y ~115200

Bits de datos: 6, 7, 8


Bits de parada: 1, 2

Si selecciona el modo de impresión, seleccione la impresora de tickets/etiquetas de la lista

MODELO DE IMPRESORA	OBSERVACIÓN
epm205	Impresora de tickets RTI, RTN incorporada.
os2130	Impresora de etiquetas Argox OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	Impresora térmica REGO RG-P88V
pos76xx	Impresora matricial SPRT; SP-POS76IV, etc.
rp76	Impresora matricial REGO; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Impresora matricial EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Impresora de etiquetas integrada S75
ASCII	Modo de funcionamiento ASCII de las impresoras EPSON Serie TMU, etc.
XP58_IMAGE	Impresora de tickets M80 incorporada (*modo de comando gráfico)
LP2824	Impresora de etiquetas ZEBRA; LP2824, LP2844, GC420t, etc.
EZ_1100Plus	Impresora de etiquetas GODEX: Serie EZ DT2/1100, etc.
Epson_LX310	Impresora matricial EPSON; impresora matricial clásica LX310/350 TVSE (*modo de comandos gráficos)
LX310_ASCII	Impresora matricial EPSON; impresora matricial clásica LX310/350 TVSE (Modo de comando *ASCII)
RG88V_LABEL	Impresora de etiquetas modelo REGO incorporada (*modo de comando gráfico)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Seleccione la interfaz Com2 a RS232. Seleccione la opción del mismo modo que para Com1.

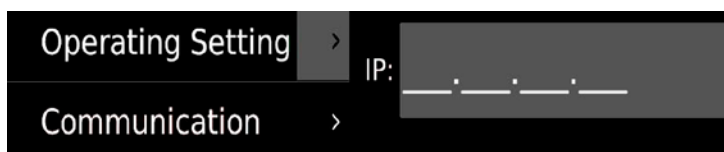


5.5.3 IP de la estación base

Función reservada.

5.5.4. eth0

Si la balanza está conectada a la red por cable, mostrará eth0 para configurar la dirección IP, DHCP o entrada manual.

Seleccione la opción de configuración para introducir la dirección IP de acuerdo con su PC. Nota: Si la red no es accesible, eth0 sólo mostrará la dirección mac

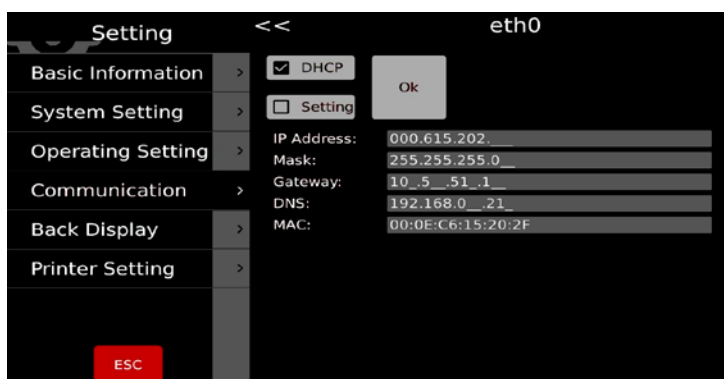

6. MENSAJES DE ERROR

---ol---	Sobrecarga	Retire la carga. Calibre de nuevo
---Ul---	Carga baja	Peso negativo. Compruebe la plataforma y reinicie o calibre la balanza.
Err 4	Error de la puesta a cero	Se ha sobrepasado el límite de puesta a cero debido a la conexión (4 % máx.) Asegúrese de que la plataforma esté vacía.

En el caso de errores que no pueda eliminar usted mismo y que no se describan en este manual de instrucciones, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Baxtran.

7. INFORMACIÓN SOBRE LA ETIQUETADORA



Nombre	Descripción
Tipo de impresora	Tipo de casete
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	100 mm/s
Rollo de etiquetas	Diámetro exterior máximo del rollo: 100 mm Diámetro interior del rollo: 40 mm Ancho máximo de la etiqueta: 60 mm
Área de impresión de etiquetas	50 x 150 mm (ancho x largo máximo)
Resolución	8 puntos/mm
Tipo de impresión	Gráficos, logotipo, letras grandes/pequeñas, varios tipos y tamaños de letra, códigos de barras EAN, código QR
Base de la etiqueta	Peso: entre 70 y 85 g/m ² Espesor: de 0,06 a 0,09 mm Opacidad: mínimo 85 % Brillo: mínimo 65 %
Base del papel	Peso: 67 g/m ² Espesor: de 55 a 65 micras Opacidad: mínimo 43 %

8. CAMBIO DEL ROLLO DE ETIQUETAS

8.1 ABRA LA TAPA DE LA DERECHA DE LA BASE DE LA BALANZA.



8.2 DESBLOQUEE EL ROLLO DE ETIQUETAS.

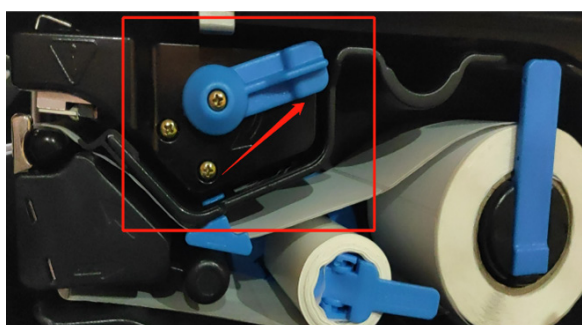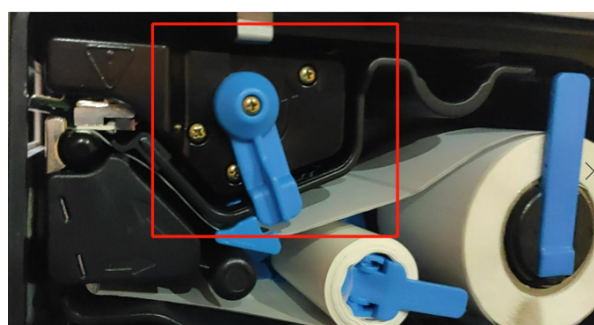

8.3 ABRA LOS PORTARROLLOS, RETIRE EL PAPEL E INSERTE UN ROLLO NUEVO.

Cierre las fijaciones, coloque el cajón de etiquetas en el interior, bloquee el rollo y cierre la tapa.

